

MultiRAE

Руководство пользователя



Редакция F
Февраль 2013 года
№ по каталогу: M01-4003-000

Регистрация устройства

Зарегистрируйте устройство в Интернете, посетив веб-страницу

<http://www.raesystems.com/support/product-registration>

Регистрация устройства позволяет:

- получать уведомления о доступных обновлениях и усовершенствованиях устройства;
- получать сообщения о курсах обучения в вашем регионе;
- пользоваться преимуществами специальных предложений и акций RAE Systems.

Руководство пользователя MultiRAE

Содержание

1	Стандартная комплектация	7
2	Общая информация	9
2.1	Ключевые функции	10
3.	Пользовательский интерфейс	11
3.1.	Обзор дисплея	11
3.1.1.	Значки индикаторов состояния	11
3.1.2.	Поворот ЖКД	12
3.1.3.	Кнопки и интерфейс	12
3.2.	Отображение различного числа активных датчиков	13
3.3.	Меню	14
4.	Управление беспроводной связью и вложенные меню	17
5.	Аккумулятор	18
5.1.	Использование настольной док-станции MultiRAE	18
5.2.	Использование дорожного зарядного устройства	19
5.3.	Использование док-станции AutoRAE 2 TruckMount	21
5.4.	Использование док-станции AutoRAE 2	22
5.5.	Замена аккумулятора	22
5.6.	Состояния аккумулятора	23
5.7.	Блок питания со щелочными батареями	23
6.	Включение и выключение устройства MultiRAE	24
6.1.	Включение устройства MultiRAE	24
6.2.	Выключение устройства MultiRAE	24
6.3.	Проверка индикаторов звукового сигнала	25
6.4.	Состояние насоса	26
6.5.	Состояние калибровки	26
7.	Режимы работы	27
7.1.	Рабочий режим санации	27
7.2.	Рабочий режим поиска	27
7.3.	Основной пользовательский режим	27
7.4.	Расширенный пользовательский режим	27
8.	Программирование	27
8.1.	Вход в режим программирования в расширенном режиме	27
8.2.	Вход в режим программирования в основном режиме	28
8.3.	Меню и вложенные меню	29
8.3.1.	Изменение параметров и выбор датчиков	30
8.3.2.	Калибровка	30
8.3.2.1.	Fresh Air (По чистому воздуху)	30
8.3.2.2.	Multi Sensor Span (Диапазон для нескольких датчиков)	30
8.3.2.3.	Single Sensor Zero (Установка нуля для одного датчика)	30
8.3.2.4.	Single Sensor Span (Диапазон для одного датчика)	30
8.3.2.5.	Multi Sensor Bump (Выброс для нескольких датчиков)	30
8.3.2.6.	Single Sensor Bump (Выброс для одного датчика)	30
8.3.2.7.	Cal. Reference (По эталонному газу)	31
8.3.2.8.	Change Cal. Gas (Изменить калибровочный газ)	31
8.3.2.9.	Multi Cal Select (Выбор нескольких датчиков для калибровки)	31
8.3.2.10.	Change Span Value (Изменение значений диапазона)	32
8.3.2.11.	Change Span2 Value (Изменение значений диапазона 2)	32
8.3.3.	Measurement (Измерение)	32
8.3.3.1.	Sensor On/Off (Вкл./выкл. датчик)	32
8.3.3.2.	Change Meas. Gas (Изменить калибровочный газ)	32
8.3.3.3.	Measurement Units (Единицы измерения)	33
8.3.4.	Сигналы	34
8.3.4.1.	Alarm Limits (Пределы сигнала предупреждения)	34

Руководство пользователя MultiRAE

8.3.4.2.	Alarm Mode (Тип предупреждения)	34
8.3.4.3.	Alarm Settings (Настройки сигнала предупреждения)	35
8.3.4.4.	Сигнал напоминания	35
8.3.4.5.	Сигнал аварийной ситуации	35
8.3.5.	Datalog (Регистрация данных)	36
8.3.5.1.	Clear Datalog (Очистка журнала)	36
8.3.5.2.	Datalog Interval (Интервал записей журнала данных)	36
8.3.5.3.	Sensor Selection (Выбор датчика)	36
8.3.5.4.	Data Selection (Выбор данных)	37
8.3.5.5.	Datalog Type (Тип регистрации данных)	37
8.3.5.6.	Memory Full Action (Действие при переполнении памяти)	38
8.3.6.	Wireless (Беспроводная связь)	38
8.3.6.1.	Radio ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ. радио)	38
8.3.6.2.	PAN ID (ID ПЕРСОНАЛЬНОЙ СЕТИ)	38
8.3.6.3.	Channel (Канал)	39
8.3.6.4.	Join Network (Подключение к сети)	39
8.3.6.5.	Interval (Интервал)	39
8.3.6.6.	Off Network Alarm (Сигнал отключения сети)	39
8.3.6.7.	Сброс к заводским настройкам	39
8.3.7.	Monitor (Газоанализатор)	40
8.3.7.1.	Контраст ЖКД	40
8.3.7.2.	Operation Mode (Рабочий режим)	40
8.3.7.3.	Pump Speed (Скорость откачки)	40
8.3.7.4.	Zero At Start (Нуль при запуске)	40
8.3.7.5.	Fast Startup (Быстрый запуск)	40
8.3.7.6.	Temperature Units (Единицы измерения температуры)	41
8.3.7.7.	Language (Язык)	41
8.3.7.8.	Site ID (ID места)	41
8.3.7.9.	User ID (ID пользователя)	41
8.3.7.10.	Date Format (Формат даты)	41
8.3.7.11.	Date (Дата)	41
8.3.7.12.	Time Format (Формат времени)	41
8.3.7.13.	Time (Время)	41
8.3.7.14.	User Mode (Пользовательский режим)	41
8.3.7.15.	Backlight (Подсветка)	42
8.3.7.16.	LCD Flip (Поворот ЖКД)	42
9.	Применение политик	43
9.1.	Настройка применения политик	43
9.1.1.	Док-станция AutoRAE 2	43
9.1.2.	Настольная док-станция MultiRAE или дорожное зарядное устройство	47
9.2.	Отмена применения политик	48
9.2.1.	Док-станция AutoRAE 2	48
9.2.2.	Настольная док-станция MultiRAE или дорожное зарядное устройство	48
10.	Калибровка и тестирование	50
10.1.	Ручная проверка предупреждений	50
10.2.	Контрольный выброс и калибровка	50
10.2.1.	Контрольный выброс (функциональное тестирование)	50
10.3.	Калибровка нуля / по чистому воздуху	52
10.3.1.	Калибровка нуля для датчика CO2	52
10.3.2.	Калибровка по чистому воздуху	52
10.3.3.	Калибровка нуля одного датчика	53
10.4.	Калибровка диапазона	53
10.4.1.	Калибровка диапазона для нескольких датчиков	54
10.4.2.	Калибровка диапазона для одного датчика	55
10.5.	Тестирование датчика гамма-излучения	56

Руководство пользователя MultiRAE

11.	Эксплуатация MultiRAE Pro в многокомпонентном режиме и в режиме контроля гамма-излучения	57
11.1.	Многокомпонентный режим для одновременного измерения уровня радиоактивного излучения и газовых угроз	57
11.2.	Режим измерения только гамма-излучения	58
11.3.	Режим измерения только газа	60
12.	Передача журнала данных, настройка газоанализатора и обновления прошивки с помощью компьютера	63
12.1.	Загрузка журналов данных и выполнение настройки устройства и обновления прошивки с помощью ПК	63
13.	Техническое обслуживание	64
13.1.	Снятие и установка резинового чехла	64
13.2.	Замена фильтра	64
13.3.	Замена наконечника впускного отверстия	64
13.4.	Снятие, чистка и установка ФИД (только для конфигурации с насосом)	65
13.5.	Снятие, чистка и установка модулей датчиков	66
13.6.	Замена насоса	68
14.	Обзор предупреждений	68
14.1.	Сигналы предупреждения	68
14.2.	Изменение режима предупреждения	69
14.3.	Сводка сигналов тревоги	70
15.	Поиск и устранение неисправностей	73
16.	Режим диагностики	74
16.1.	Переход в режим диагностики	74
16.2.	Выход из режима диагностики	74
16.3.	Навигация режима диагностики	74
17.	Спецификации	76
18.	Техническая поддержка	80
19.	Контактные данные компании RAE Systems	81

Руководство пользователя MultiRAE



ВНИМАНИЕ!



Прочтите перед эксплуатацией

Все пользователи, в обязанности которых входит или будет входить эксплуатация, сопровождение или обслуживание данного программного обеспечения, должны внимательно прочитать это руководство. Это программное обеспечение будет функционировать надлежащим образом, только если его эксплуатация, сопровождение и обслуживание будут проводиться в соответствии с инструкцией производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не используйте газоанализатор со снятой крышкой. Снимайте заднюю крышку и извлекайте аккумулятор только в заведомо безопасных местах.

ANY RAPID UP-SCALE READING FOLLOWED BY A DECLINING OR ERRATIC READING MAY INDICATE A GAS CONCENTRATION BEYOND UPPER SCALE LIMIT, WHICH MAY BE HAZARDOUS.

ЛЮБОЕ БЫСТРОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ СНИЖЕНИЕМ ИЛИ ХАОТИЧНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ, ЧТО КОНЦЕНТРАЦИЯ ГАЗА ПРЕВЫШАЕТ ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ. ЭТО МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ.

ONLY THE COMBUSTIBLE GAS DETECTION PORTION OF THIS INSTRUMENT HAS BEEN ASSESSED FOR PERFORMANCE.

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЯЛАСЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ.

CAUTION: BEFORE EACH DAY'S USAGE, SENSITIVITY OF THE LEL SENSOR MUST BE TESTED ON A KNOWN CONCENTRATION OF METHANE GAS EQUIVALENT TO 20 TO 50% OF FULL-SCALE CONCENTRATION. ACCURACY MUST BE WITHIN 0 AND +20% OF ACTUAL. ACCURACY MAY BE CORRECTED BY CALIBRATION PROCEDURE.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПЕРЕД ЕЖЕДНЕВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДАТЧИКА НПВК С ПОМОЩЬЮ МЕТАНОВОГО ГАЗА ИЗВЕСТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ, ЭКВИВАЛЕНТНОЙ 20–50% ПОЛНОМАСШТАБНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ. ТОЧНОСТЬ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ ОТ 0 ДО +20% ОТ ФАКТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ. ТОЧНОСТЬ МОЖНО КОРРЕКТИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ КАЛИБРОВКИ.

CAUTION: HIGH OFF-SCALE READINGS MAY INDICATE AN EXPLOSIVE CONCENTRATION.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ВЫСОКИЕ, ЗАШКАЛИВАЮЩИЕ ПОКАЗАНИЯ МОГУТ ОЗНАЧАТЬ ВЗРЫВООПАСНУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ УСТРОЙСТВА МОЖЕТ СНИЗИТЬ ЕГО УРОВЕНЬ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ.

Примечание. Пользователям рекомендуется использовать документ ISA-RP12.13, часть II-1987, содержащий общие сведения об установке, эксплуатации и текущем ремонте устройств для определения содержания горючих газов.

Мультигазовый детектор MultiRAE необходимо калибровать, если контрольный выброс не пройден, но не реже одного раза в 180 дней, в зависимости от интенсивности эксплуатации и воздействия на датчик отравляющих и загрязняющих веществ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. С устройством PGM-62xx следует использовать только комплекты аккумуляторов RAE Systems типа M01-3051-000 или M01-3053-000 либо адаптер для аккумуляторов M01-3052-000 или M01-3054-000 с аккумуляторами Duracell MN1500.
2. Устройство PGM62xx следует заряжать только в безопасном месте.
3. Меры предосторожности для защиты от электростатических разрядов не требуются, если используется портативное оборудование с корпусом из пластмассы, металла или комбинации этих двух материалов — за исключением тех случаев, когда выявлен механизм генерирования значительных зарядов статического электричества. Такие действия, как помещение устройства в карман или на пояс, работа с кнопками или чистка влажной тканью, не создают существенного электростатического риска. Но если выявлен механизм генерирования зарядов статического электричества, например многократное трение об одежду, необходимо предпринять соответствующие меры предосторожности, например использовать антистатическую обувь.





Устройство PGM62xx сертифицировано в соответствии со схемой IECEx, сертификатами ATEX и cCSAus для США и Канады. Устройство PGM62xx искробезопасно и может использоваться в опасных зонах. ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ МОЖЕТ СНИЗИТЬ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТЬ.

МАРКИРОВКА

Маркировка оборудования содержит следующую информацию:

RAE SYSTEMS
3775 N. 1st. St., San Jose
CA 95134, USA (США)

Type PGM62x0, PGM 62x6, PGM 62x8
Serial No/matrix: XXX-XXXX-000

IECEx SIR 11.0069X, Ex ia IIC T4 Ga (PGM62x0/PGM62x6) Ex ia d IIC T4 Gb (PGM62x8)	 0575 SIRA 11ATEX2152X  II 1G Ex ia IIC T4 Ga (PGM62x0/PGM62x6)  II 2G Ex ia d IIC T4 Gb (PGM62x8)	 Exia CI I, Dv 1 Gr. A, B, C, D, T4 C22.2 No 152-1984 ISA-12.13.01-2000
---	---	---

Внимание! Перед эксплуатацией ознакомьтесь с руководством.

Внимание! Не заменяйте аккумуляторы в опасных зонах.

Не используйте одновременно старые и новые аккумуляторы, а также аккумуляторы разных типов.

PGM62x0: Используйте только блок питания RAE, PN: M01-3051-000 или M01-3052-000.

PGM62x6/62x8: Используйте только блок питания RAE, PN: M01-3053-000 или M01-3054-000.

Um: 20 В

-20° C ≤ Tamb ≤ +50° C (Tamb — температура окружающей среды)

Руководство пользователя MultiRAE

Заявление FCC часть 15

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не должно вызывать вредные помехи, и (2) это устройство должно принимать любые помехи, в том числе помехи, которые могут вызывать сбои в работе.

Зоны и условия эксплуатации

Опасные территории, классифицированные по зонам

Устройства PGM62x0/PGM62x6 предназначены для использования в опасных зонах, классифицированных как зона 0, зона 1 или зона 2, а устройство PGM62x8 — в опасных зонах, классифицированных как зона 1 или зона 2, в диапазоне температур от -20° C до +50° C, где могут присутствовать газы взрывоопасных групп IIA, IIB или IIC и T4.

Опасные территории, классифицированные по подклассам

Устройства PGM62x0/PGM62x6/PGM62x8 предназначены для использования в опасных зонах, классифицированных как класс I, подкласс 1 или 2, в диапазоне температур от -20° C до +50° C, где могут присутствовать газы взрывоопасных групп A, B, C или D.

ВНИМАНИЕ!

1. Датчики НДИК нельзя устанавливать на модели PGM62x0 или PGM62x6.
2. Датчики НПВК НДИК нельзя устанавливать на диффузионные модели PGM62x8 с логотипом **cCSAus**.

Правильная утилизация продукта по истечению срока его службы



Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) (2002/96/EC) призвана содействовать утилизации электрического и электронного оборудования и их компонентов после окончания срока их эксплуатации. Этот символ (перечеркнутый мусорный контейнер на колесах) означает раздельный сбор отходов электрического и электронного оборудования в странах ЕС. Это оборудование может быть укомплектовано одним или несколькими никель-металлогидридными (NiMH), ионно-литиевыми или щелочными аккумуляторами. Информация о конкретном аккумуляторе приведена в данном руководстве пользователя. Аккумуляторы должны быть переработаны или утилизированы надлежащим образом.

По истечении срока службы это оборудование должно быть утилизировано и переработано отдельно от общих или бытовых отходов. Для утилизации этого оборудования используйте систему сбора и возврата, действующую в вашей стране.

Характеристики датчиков и информация о перекрестной чувствительности и калибровке

Характеристики датчиков и информацию о перекрестной чувствительности и калибровке см. в Технических примечаниях RAE Systems TN-114: Характеристики датчиков и информация о перекрестной чувствительности (информация доступна бесплатно на сайте www.raesystems.com). Все характеристики, указанные в Технических примечаниях, отражают эксплуатационные качества автономных датчиков. Фактические характеристики датчика могут быть различными. Это зависит от устройства, на которое установлен датчик. Так как эксплуатационные качества датчиков могут с течением времени меняться, характеристики указываются для совершенно новых датчиков.

Руководство пользователя MultiRAE

1 Стандартная комплектация

Устройство MultiRAE доступно в четырех конфигурациях, каждая в своей комплектации, описанной ниже.

MultiRAE Pro	MultiRAE
Газоанализатор MultiRAE Pro в комплекте с насосом, датчиками, аккумуляторами и дополнительным оборудованием для беспроводной связи, защитным резиновым чехлом, фильтром и креплением к поясному ремню	Газоанализатор MultiRAE в комплекте с насосом, датчиками, аккумуляторами и дополнительным оборудованием для беспроводной связи, защитным резиновым чехлом, фильтром и креплением к поясному ремню
Адаптер для дорожного зарядного устройства / обмена данными с ПК	Адаптер для дорожного зарядного устройства / обмена данными с ПК
Док-станция для стационарной зарядки / обмена данными с ПК	Док-станция для стационарной зарядки / обмена данными с ПК
Кабель для обмена данными с ПК	Кабель для обмена данными с ПК
Адаптер переменного тока	Адаптер переменного тока
Адаптер калибровки	Адаптер калибровки
6-дюймовый гибкий зонд	6-дюймовый гибкий зонд
Адаптер для щелочных аккумуляторов (входит только в конфигурации с перезаряжаемыми аккумуляторами)	Адаптер для щелочных аккумуляторов (входит только в конфигурации с перезаряжаемыми аккумуляторами)
3 запасных фильтра	3 запасных фильтра
Инструмент для снятия крышки датчика ФИД	Инструмент для снятия крышки датчика ФИД
Адаптер для обнуления ФИД	Шестигранный ключ
Шестигранный ключ	Краткое руководство
Краткое руководство	Компакт-диск с документацией
Компакт-диск с ПО ProRAE Studio II для настройки устройства и управления данными	Компакт-диск с ПО ProRAE Studio II для настройки устройства и управления данными
Компакт-диск с документацией	Сертификат о проверке и калибровке
Сертификат о проверке и калибровке	Карточка гарантии/регистрационная карточка
Технические примечания TN-106 с коэффициентом энергии ионизации и поправочным коэффициентом для значений более 300 ЛОС	Технические примечания TN-106 с коэффициентом энергии ионизации и поправочным коэффициентом для значений более 300 ЛОС
Карточка гарантии/регистрационная карточка	10 угольных фильтров (сокращают перекрестную чувствительность CO к ЛОС)
IP-67/клапан деконтаминации	Доставляется в жестком транспортном контейнере
10 угольных фильтров (сокращают перекрестную чувствительность CO к ЛОС)	
Доставляется в контейнере Pelican	

Руководство пользователя MultiRAE

MultiRAE Lite (диффузионный)	MultiRAE Lite (с насосом)
Газоанализатор MultiRAE Lite в комплекте с датчиками, аккумулятором и оборудованием для беспроводной связи, в защитном резиновом чехле	Газоанализатор MultiRAE Lite в комплекте с насосом, датчиками, аккумулятором и оборудованием для беспроводной связи, защитным резиновым чехлом, фильтром и креплением к поясному ремню
Адаптер для дорожного зарядного устройства / обмена данными с ПК	Адаптер для дорожного зарядного устройства / обмена данными с ПК
Кабель для обмена данными с ПК	Кабель для обмена данными с ПК
Адаптер переменного тока	Адаптер переменного тока
Адаптер калибровки	Адаптер калибровки
Адаптер для щелочных аккумуляторов (входит только в конфигурации с перезаряжаемыми аккумуляторами)	Адаптер для щелочных аккумуляторов (входит только в конфигурации с перезаряжаемыми аккумуляторами)
Шестигранный ключ	3 запасных фильтра
Краткое руководство	Инструмент для снятия крышки датчика ФИД
Компакт-диск с документацией	Шестигранный ключ
Компакт-диск с ПО ProRAE Studio II для настройки устройства и управления данными	Краткое руководство
Сертификат о проверке и калибровке	Компакт-диск с документацией
Карточка гарантии / регистрационная карточка	10 угольных фильтров (сокращают перекрестную чувствительность CO к ЛОС)
	Компакт-диск с ПО ProRAE Studio II для настройки устройства и управления данными
	Сертификат о проверке и калибровке
	Карточка гарантии/регистрационная карточка

Примечание. Клапан деконтаминации является стандартной комплектующей для газоанализатора MultiRAE Pro и дополнительной — для других моделей. Это расширяет класс защищенности по IP от IP-65 до IP-67 (пыленепроницаемость и водонепроницаемость при временном погружении).

2 Общая информация

MultiRAE — семейство многокомпонентных газоанализаторов, которые сочетают возможности непрерывного мониторинга летучих органических соединений (ЛОС), токсичных и горючих газов и излучения с функцией подачи сигнала предупреждения в одном портативном устройстве. Газоанализаторы MultiRAE предлагают самый широкий в отрасли выбор сменных электрохимических датчиков, датчиков горючих веществ, инфракрасных датчиков, датчиков ФИД (фотоионизационных детекторов) и датчиков гамма-излучения с широчайшим спектром применения. Возможности беспроводной связи семейства MultiRAE выводят технику безопасности на новый уровень, обеспечивая специалистам службы безопасности доступ к показаниям приборов и информации о состоянии сигнальной системы в режиме реального времени из любого места для обеспечения лучшей видимости и более оперативного принятия ответных мер.

Примечания.

- Датчики ClO_2 и H_2S нельзя установить на одно и то же устройство.
- Датчики NO и NH_3 нельзя установить на одно и то же устройство
- Датчики горючих газов НДИК не поддерживаются на версиях диффузионной конфигурации с сертификатом CSA.
- Для датчика ФИД требуется конфигурация с насосом.
- Если датчик НДИК с числом частей на миллион, %, установлен на устройство, для сертификата CSA на устройстве также должен быть установлен каталитический шариковый датчик с диапазоном определения НПВК.

Характеристики датчиков и информация о перекрестной чувствительности и калибровке


Характеристики датчиков и информацию о перекрестной чувствительности и калибровке см. в Технических примечаниях RAE Systems TN-114: Характеристики датчиков и информация о перекрестной чувствительности (информация доступна бесплатно на сайте www.raesystems.com). Все характеристики, указанные в Технических примечаниях, отражают эксплуатационные качества автономных датчиков. Фактические характеристики датчика могут быть различными. Это зависит от устройства, на которое установлен датчик. Так как эксплуатационные качества датчиков могут с течением времени меняться, характеристики указываются для совершенно новых датчиков.

Руководство пользователя MultiRAE


2.1 Ключевые функции

- Универсальные возможности постоянного мониторинга излучения, ЛОС, кислорода, токсичных и горючих газов, вплоть до шести компонентов одновременно;
- настраиваемое устройство с более чем 30 вариантами сменных интеллектуальных датчиков;
- беспроводной доступ к показаниям устройств и информации о состоянии сигнальной системы в режиме реального времени из любой точки мира;
- безошибочная пятипозиционная система местного и удаленного извещения об опасных ситуациях;
- большой экран для вывода графической информации с простым в использовании интерфейсом, управляемым с помощью значков;
- простое техническое обслуживание с легкодоступными датчиками, насосом и оперативно подключаемым ионно-литиевым аккумулятором;
- полностью автоматический контрольный выброс и калибровка при помощи AutoRAE 2.


MultiRAE с насосом, вид спереди

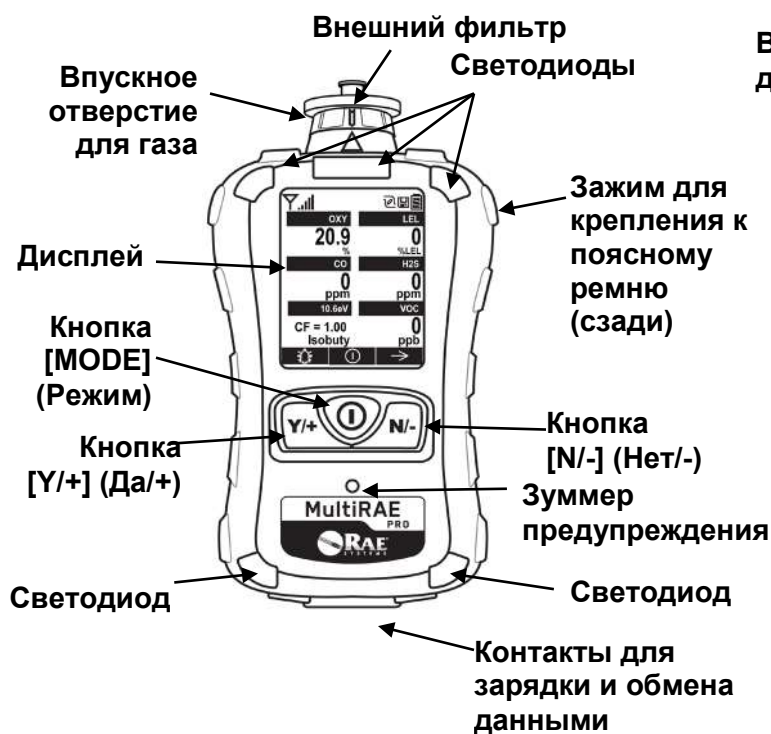

Диффузионная модель MultiRAE, вид сзади

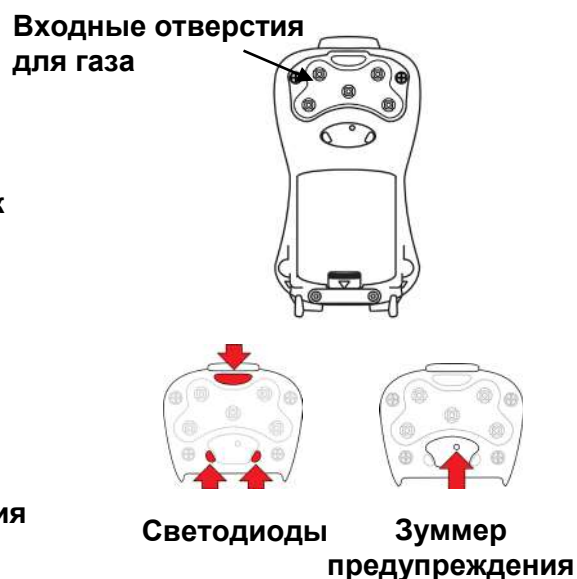

Примечание. Передняя часть диффузионной модели MultiRAE такая же, как и у модели с насосом, но вместо одного она содержит пять входных отверстий для газа на задней части, а также дополнительный зуммер предупреждения и светодиоды.

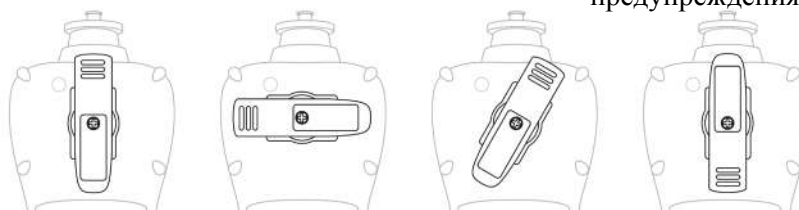


Зажим для крепления к поясному ремню на задней части оборудованного насосом устройства MultiRAE можно поворачивать, чтобы размещать устройство под разными углами.

3. Пользовательский интерфейс

Интерфейс пользователя MultiRAE состоит из дисплея, светодиодов, зуммера предупреждения и трех клавиш.

3.1. Обзор дисплея

На ЖКД отображаются сведения о типах датчиков, состоянии аккумулятора и других функциях, а также показания устройства и текущее время.

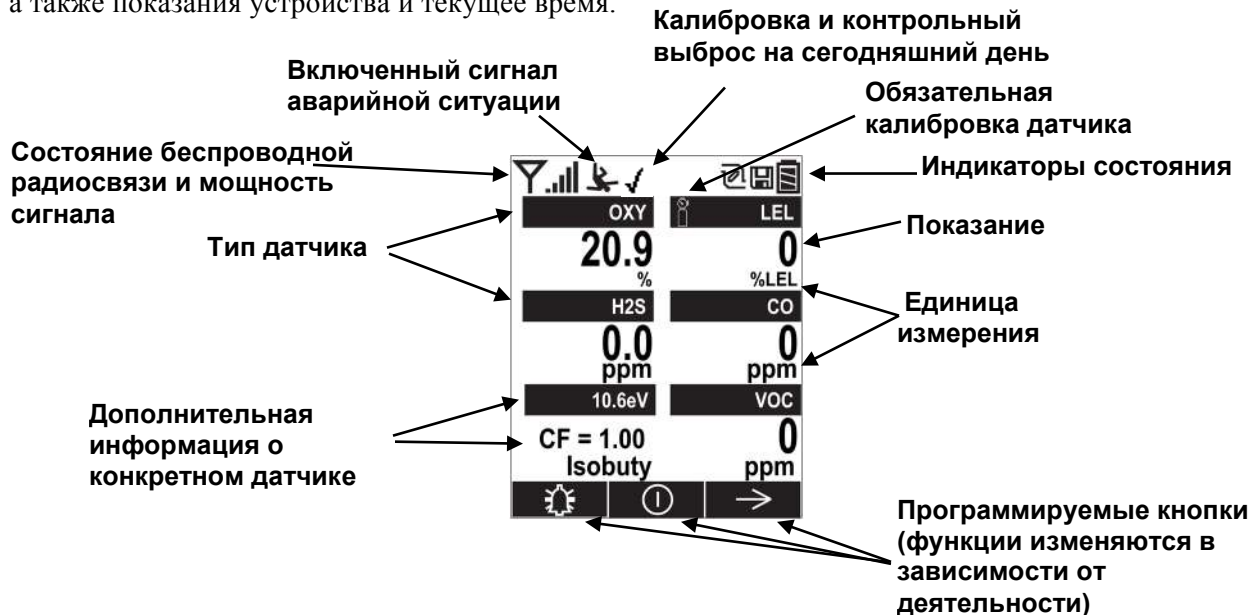

3.1.1. Значки индикаторов состояния


В верхней части большинства экранов отображаются индикаторы состояния, по которым можно определить, работает ли функция, а также мощность или уровень ее действия.

Значок	Функция
	Состояние беспроводной связи: радио включено
	Состояние беспроводной связи: радио выключено
	Устройство не оснащено радио (нет значка)
	Мощность сигнала связи (от 0 до 5 полосок)
	Состояние насоса (только для моделей, оснащенных насосом)
	Состояние регистрации данных (отображается при включенной регистрации данных, не отображается при выключенной)
	Состояние аккумулятора (три сегмента показывают уровень заряда аккумулятора)
	Сигнал аварийной ситуации включен
	Обязательная калибровка датчика
	Обязательный контрольный выброс
	Все датчики, для которых выполнена калибровка и контрольный выброс, отмечены галочкой (для всех датчиков были выполнены калибровка и контрольный выброс; в настройках прибора указаны определенные интервалы для выполнения контрольных выбросов или калибровки).


Руководство пользователя MultiRAE

3.1.2. Поворот ЖКД

Устройство MultiRAE оценивает свое вертикальное/горизонтальное положение в пространстве и может автоматически поворачивать дисплей на 180 градусов, что очень удобно для чтения показаний, если устройство MultiRAE находится в перевернутом положении. (Вы можете включить или выключить эту функцию в режиме программирования, в меню Monitor (Газоанализатор)).

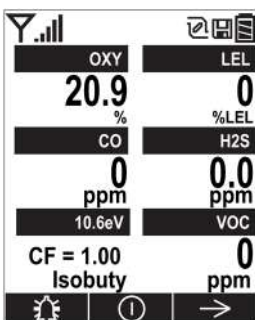

Когда устройство MultiRAE наклонено, датчик определяет положение и переворачивает экран, если тот не находится в горизонтальном положении.

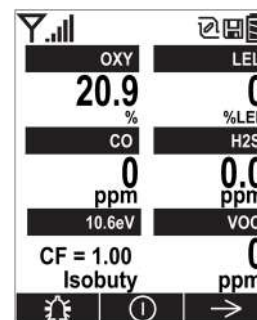


3.1.3. Кнопки и интерфейс

Устройство MultiRAE оснащено тремя кнопками:



Помимо обозначенных функций, кнопки [Y/+] (Да/+), [MODE] (Режим) и [N/-] (Нет/-) являются программируемыми кнопками и используются для управления различными параметрами и выбора в меню устройства. В зависимости от выбранного меню с помощью каждой кнопки осуществляется выбор или управление разными параметрами.

К кнопкам «привязаны» три панели в нижней части экрана. Эти панели меняются в зависимости от выбранного меню, но левая панель всегда соответствует кнопке [Y/+] (Да/+), центральная панель — кнопке [MODE] (Режим), а правая панель — кнопке [N/-] (Нет/-). Вот несколько примеров, которые показывают связь между кнопками и функциями.

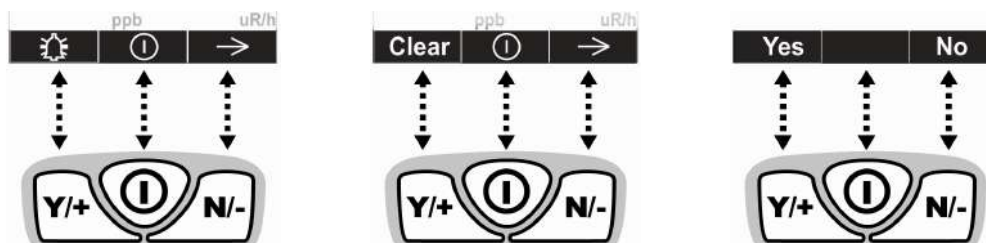


В дополнение к функциям, описанным выше, любую кнопку можно использовать, чтобы вручную активировать подсветку дисплея. Когда подсветка выключена, нажмите любую кнопку, чтобы включить ее.


3.2. Отображение различного числа активных датчиков

В зависимости от конфигурации, устройства семейства MultiRAE могут быть оснащены датчиками в количестве от одного до пяти (некоторые из них являются двойными). Чтобы обеспечить удобство чтения и максимальное количество отображаемой информации, дисплей автоматически меняет конфигурацию в зависимости от количества и типа датчиков устройства MultiRAE.


Если конфигурация содержит пять датчиков, и одним из них является датчик ФИД, отображается значение лампы (9,8 эВ или 10,6 эВ) вместе с применяемым в данный момент поправочным коэффициентом.

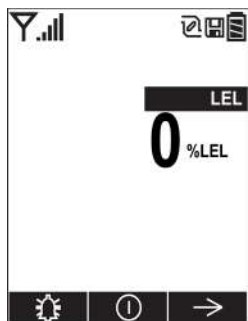


Один датчик.

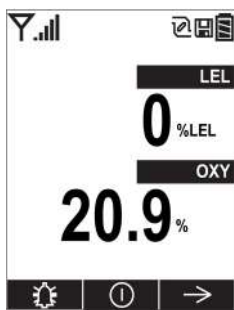


Два датчика.

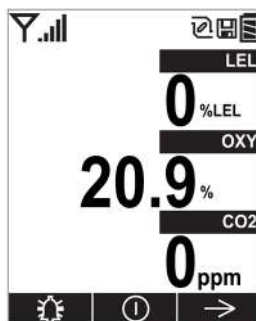


Три датчика.

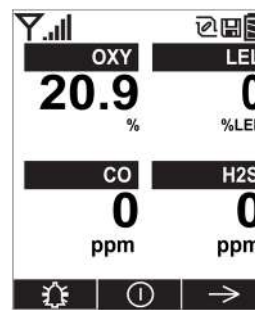


Четыре датчика.

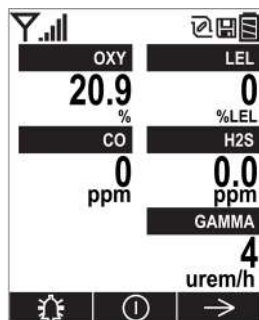

Пять датчиков, в том числе датчик гамма-излучения.

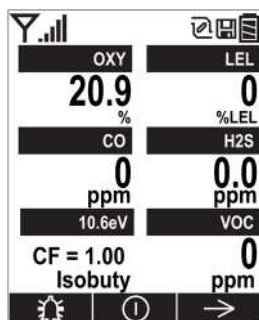

При наличии пяти датчиков, в том числе датчика ФИД, отображается тип лампы и поправочный коэффициент.

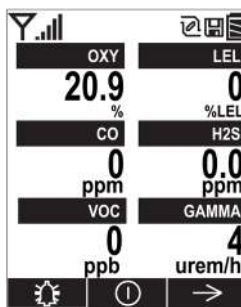

Конфигурация с датчиками шести различных газов и комбинированным датчиком CO+H₂S.

3.3. Меню


С помощью кнопки [N/-] (Нет/-) можно легко переходить из одного меню показаний в другое.

Режим санации, в котором непрерывно выполняется отбор проб, позволяет очистить пиковое и минимальное значения в любое время.

Режим поиска позволяет очистить пиковое и минимальное значения, но отбор проб выполняется только по указанию пользователя. Это позволяет сохранять показания выборок как отдельные события в журнале.

Примечание. Вы можете переключаться между режимами санации и поиска с помощью меню программирования (выберите Monitor (Газоанализатор), а затем Operation Mode (Рабочий режим)).


Режим санации

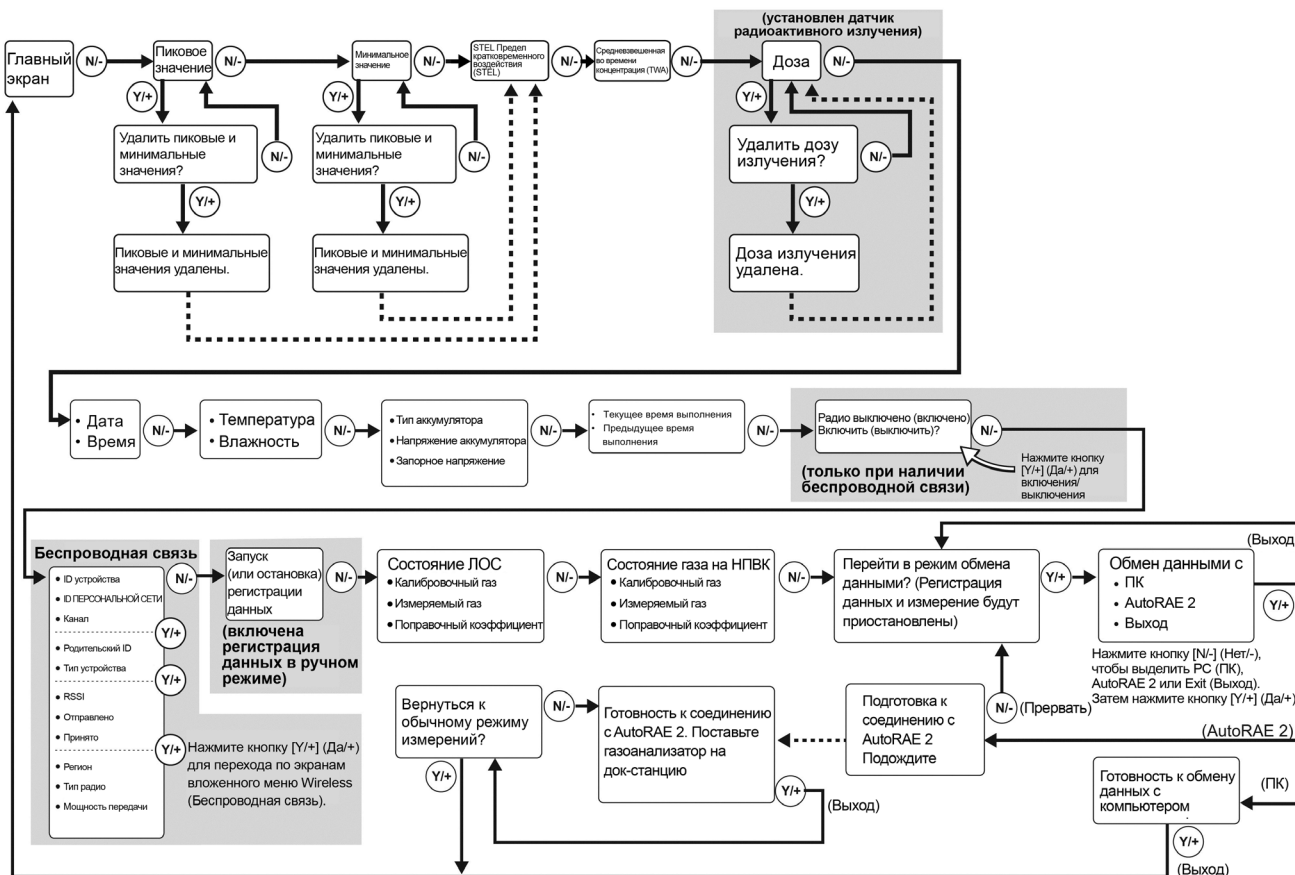

Примечание. Пунктирная линия указывает автоматическое развитие.

Руководство пользователя MultiRAE

Режим поиска

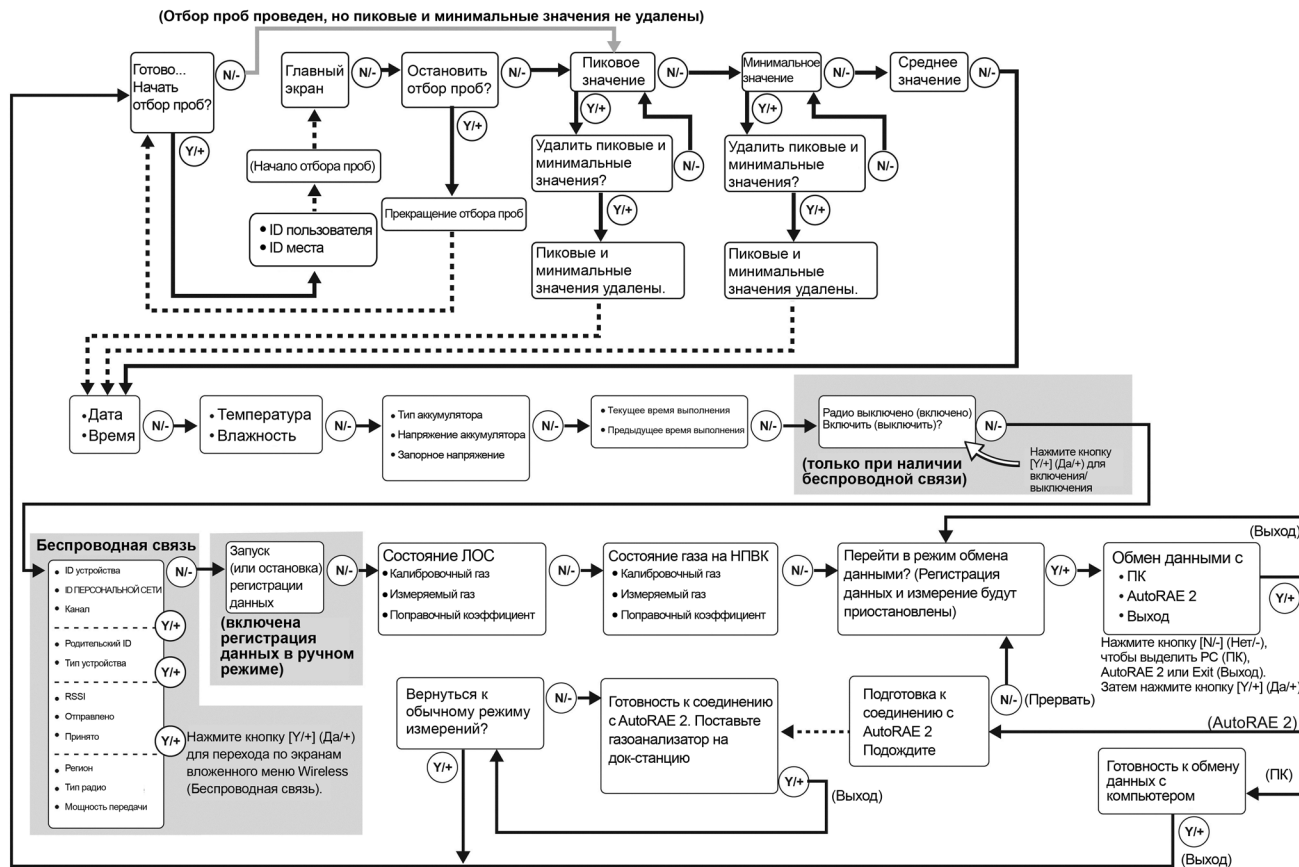

Примечание. Пунктирная линия указывает автоматическое развитие.


4. Управление беспроводной связью и вложенные меню

При прохождении через главное меню, как показано на предыдущих трех схемах, вы увидите два экрана для беспроводной связи. **Примечание.** Эти экраны отображаются только в модели MultiRAE, оснащенной модулем беспроводной связи.

На экране Radio On/Off (Вкл./выкл. радио) можно включить или выключить радио. Радио выключается мгновенно, однако включение радио занимает несколько секунд, поэтому отображается экран, который указывает, что радио в настоящее время включается.



На экране Wireless (Беспроводная связь) можно проверить связь с другими беспроводными устройствами и получить другую полезную информацию о функциональности беспроводной связи. Меню Wireless (Беспроводная связь) разделено на четыре последовательных страницы, содержащих различную информацию. При нажатии кнопки [Y/+] (Да/+) на каждой из страниц вы переходите к следующей.

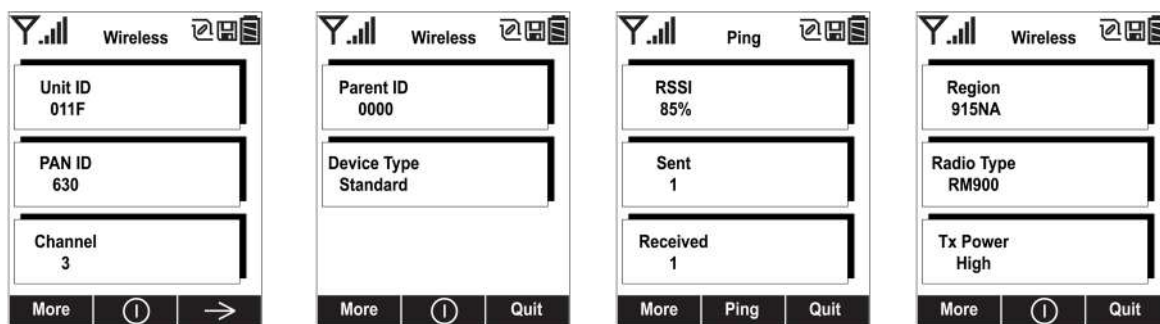

Страницы Unit ID (ID устройства), Pan ID (ID персональной сети) и Channel (Канал) доступны только для чтения. Эта информация помогает проверить правильность настроек беспроводного устройства (может пригодиться для поиска и устранения неисправностей).

Информация на следующей странице (Родительский ID и Тип устройства) также доступна только для чтения. Показатель Parent ID (Родительский ID) изменить нельзя. Тип устройства отображается как Standard (Стандартный), это означает, что устройство передает и получает информацию.

На третьей странице Ping (Проверка связи) можно проверить RSSI (индикатор уровня принимаемого сигнала), а также состояние связи с сетью, чтобы выяснить, принимает ли она сигналы от MultiRAE и подтверждает ли их получение. Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку [MODE] (Режим), чтобы проверить связь с сетью, количество отправленных сигналов отображается в пункте Sent (Отправлено). Если сеть получает

Руководство пользователя MultiRAE

сигнал и отправляет его обратно на устройство MultiRAE, количество сигналов добавляется в пункт Received (Получено).

На четвертой странице отображаются тип передатчика (Region (Регион)), Radio Type (Тип радио (модель)) и Tx Power (Мощность передачи). Эта информация нужна прежде всего для диагностики и поиска и устранения неисправностей.

Когда вы дойдете до четвертой страницы, можно начать сначала, нажав кнопку [Y/+] (Да/+). Или можно нажать кнопку [N/-] (Нет/-), чтобы выйти, тогда отобразится следующий экран.

5. Аккумулятор

Перед использованием MultiRAE всегда полностью заряжайте аккумулятор. Ионно-литиевый аккумулятор можно зарядить, поместив устройство MultiRAE на док-станцию или используя дорожное зарядное устройство. Контакты в нижней части прибора соответствуют контактам док-станции и служат для передачи электроэнергии.

Существует два типа выходной мощности для блоков питания или адаптеров. Блок питания (номер по каталогу: M01-3051-000) и адаптер (номер по каталогу: M01-3052-000) используются для устройства MultiRAE с номером модели PGM-62x0. Блок питания (номер по каталогу: M01-3053-000) и адаптер (номер по каталогу: M01-3054-000) используются для устройства MultiRAE с номером модели PGM-62x6/PGM-62x8.

Примечание. Перед установкой устройства MultiRAE на настольную док-станцию MultiRAE или подключением к дорожному зарядному устройству осмотрите контакты, чтобы убедиться в их чистоте. Если они загрязнены, протрите их мягкой сухой тканью. Не используйте растворители или чистящие средства.

ВНИМАНИЕ

Для снижения риска возгорания перезаряжайте, извлекайте и заменяйте аккумулятор только в заведомо безопасной среде! Не используйте одновременно старые и новые аккумуляторы, а также аккумуляторы разных производителей.

5.1. Использование настольной док-станции MultiRAE

Чтобы зарядить устройство, выполните следующие действия.

1. Подключите адаптер переменного/постоянного тока к настольной док-станции MultiRAE.
2. Подключите адаптер переменного/постоянного тока к розетке.
3. Поместите устройство MultiRAE в док-станцию (убедитесь, что нижняя часть устройства и направляющие штифты на док-станции правильно совмещаются) и нажмите на него, чтобы зафиксировать.


Устройство MultiRAE автоматически начинает заряжаться. Светодиод в док-станции должен светиться красным цветом — это означает, что зарядка выполняется. Когда зарядка завершится, светодиод док-станции засветится зеленым.

Чтобы снять устройство MultiRAE с настольной док-станции, наклоните его к себе, пока оно не освободится, а затем поднимите вверх.

Руководство пользователя MultiRAE



После установки устройства вставьте вилку источника питания в гнездо на боковой панели настольной док-станции.

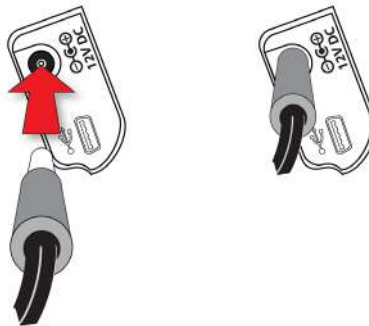

Подключите другой конец зарядного устройства к источнику питания (розетка переменного тока или 12-вольтный мобильный порт питания постоянного тока, в зависимости от модели). Когда питание подается и аккумулятор MultiRAE заряжается, светодиоды слева и справа на передней панели настольной док-станции светятся красным. Когда аккумулятор полностью заряжен, светодиоды светятся зеленым.

Автоматическая очистка лампы ФИД

Когда устройство MultiRAE, оборудованное ФИД (фотоионизационным детектором) помещается на настольную док-станцию, ФИД автоматически очищается. В течение первых четырех часов зарядки непрерывно выполняется автоматическая очистка лампы. Затем очистка прекращается. Аккумулятор продолжает заряжаться, если необходимо.

5.2. Использование дорожного зарядного устройства

Чтобы использовать дорожное зарядное устройство, выполните следующие действия.

Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что оно правильно совмещено с основанием устройства MultiRAE. Две точки выравнивания с одной стороны и одна точка — с другой предназначены для совмещения с соответствующими точками на нижней части устройства MultiRAE.

Руководство пользователя MultiRAE



1. Убедитесь, что нижняя часть направляющих штифтов зарядного устройства правильно совмещена с устройством MultiRAE.



2. Выровняйте зарядное устройство по нижней части устройства MultiRAE.






3. Прижмите зарядное устройство к нижней части устройства MultiRAE.



4. Убедитесь, что дорожное зарядное устройство надежно присоединено.

Затем вставьте вилку источника питания в гнездо на боковой панели дорожного зарядного устройства.

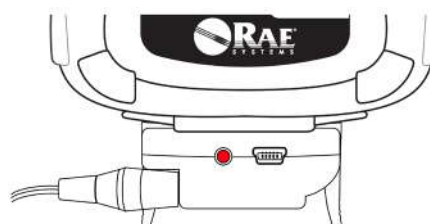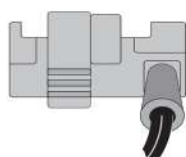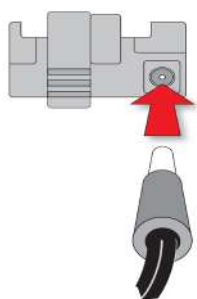

Подключите другой конец зарядного устройства к источнику питания (розетка переменного тока или 12-вольтный мобильный порт питания постоянного тока, в зависимости от модели). Когда питание подается и аккумулятор MultiRAE заряжается, светодиод светится красным. Когда аккумулятор полностью заряжен, светодиод светится зеленым.


5.3. Использование док-станции AutoRAE 2 TruckMount

Крепление MultiRAE Truck Mount предназначено для размещения и перевозки устройства MultiRAE в автомобиле в соответствии с требованиями NFPA (Национальная ассоциация пожарной безопасности).

Установка крепления Truck Mount

Крепление Truck Mount должно соединяться с передней частью настольной док-станции MultiRAE. Следуйте инструкциям, изложенным ниже, чтобы выбрать правильное оборудование для монтажа крепления Truck Mount и его установки в автомобиле. Используйте следующие размеры для просверливания отверстий на плоской поверхности, где будет размещено крепление Truck Mount. Максимальный диаметр винта не должен превышать 6,4 мм. Вертикальный зазор должен составлять не менее 26 см.


Буква	Measurement (Измерение)
A	61,6 мм
B	96 мм
C	113 мм
D	150,8 мм

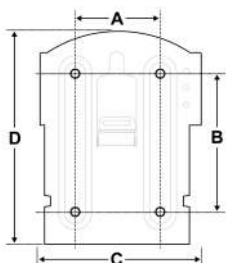

Внимание!


Убедитесь в наличии достаточно большого зазора вокруг монтажной пластины и над ней, чтобы устройство MultiRAE можно было легко размещать на док-станции и снимать с нее.

После того, как крепление Truck Mount установлено, отсоедините переднюю часть настольной док-станции от ее основания, нажав на резиновые кнопки фиксатора на обеих сторонах док-станции. Затем вставьте вилку источника питания в гнездо на боковой панели передней части настольной док-станции. После этого вставьте док-станцию в крепление Truck Mount, как показано ниже. Выступы для захвата с обеих сторон крепления Truck Mount вставляются в док-станцию и фиксируют ее на месте. Убедитесь, что док-станция надежно зафиксирована в креплении Truck Mount. (Чтобы отсоединить док-станцию от крепления Truck Mount, нажмите на резиновые кнопки фиксатора на обеих сторонах док-станции и извлеките ее).

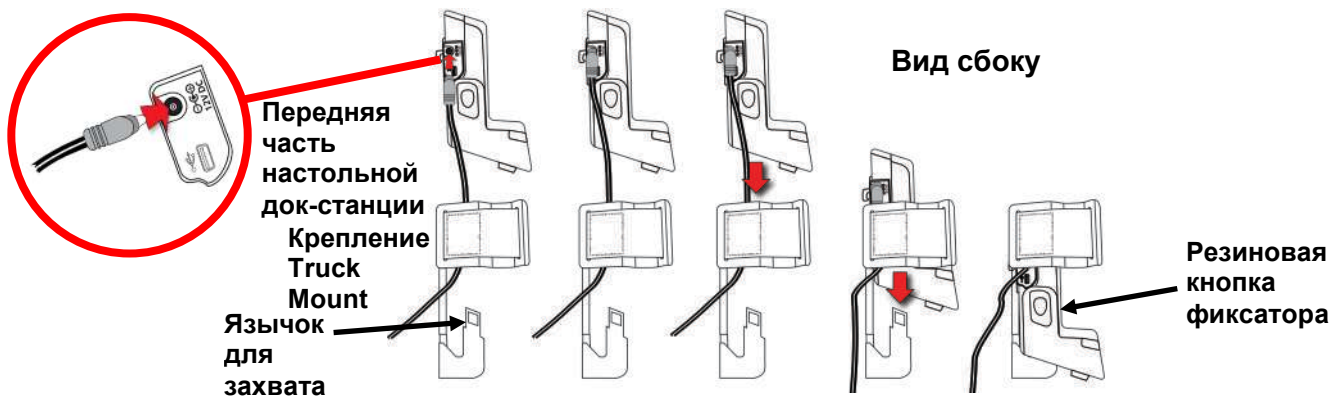

Руководство пользователя MultiRAE

Поместите устройство MultiRAE в док-станцию (убедитесь, что нижняя часть устройства и направляющие штифты на док-станции правильно совмещаются) и нажмите на него, чтобы зафиксировать. Затем оберните контактную ленту вокруг устройства MultiRAE и соедините ее конец с соответствующей лентой на стороне крепления Truck-Mount.

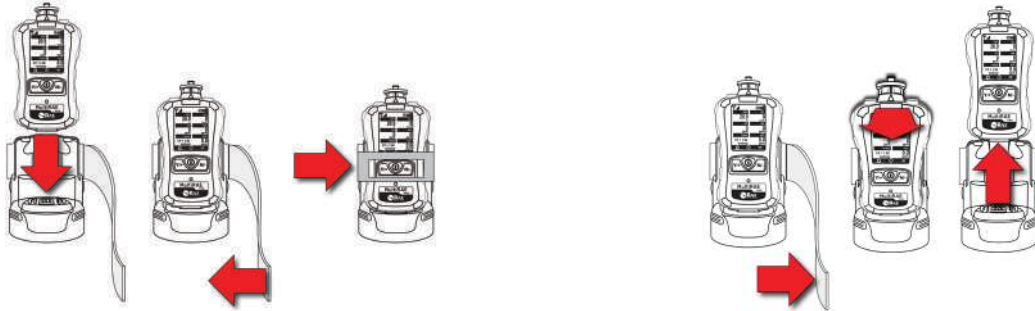

Чтобы прикрепить, нажмите на устройство MultiRAE для фиксации его в док-станции, и закрепите контактную ленту.

Чтобы снять, отсоедините контактную ленту, наклоните устройство MultiRAE вперед и извлеките его.

Подключите другой конец зарядного устройства к источнику питания. Когда питание подается и аккумулятор MultiRAE заряжается, светодиоды слева и справа на передней части настольной док-станции светятся красным. Когда аккумулятор полностью заряжен, светодиоды светятся зеленым.

5.4. Использование док-станции AutoRAE 2


Аккумулятор MultiRAE можно зарядить, поместив его в док-станцию AutoRAE 2. Дополнительную информацию см. в Руководстве пользователя AutoRAE 2.

5.5. Замена аккумулятора

Блоки питания MultiRAE готовы к использованию и могут быть заменены в процессе работы без использования инструментов. Чтобы заменить аккумулятор MultiRAE, выполните следующие действия:

1. Извлеките адаптер аккумулятора из устройства, сдвинув язычок и наклонив адаптер вперед.

Примечание. Жажим крепления к поясному ремню и резиновый чехол не показаны на рисунке для наглядности. Они могут оставаться на устройстве во время замены аккумулятора.

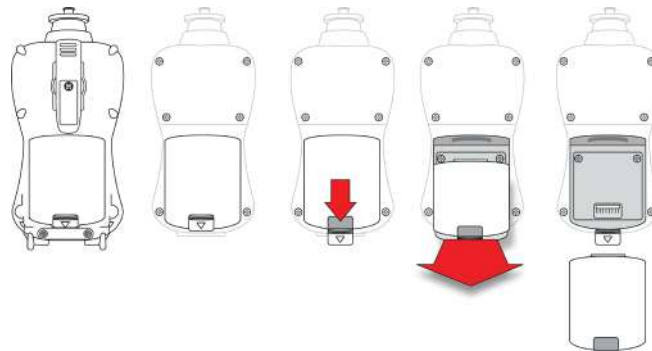

2. Наклоните полностью заряженный аккумулятор (или адаптер для щелочных аккумуляторов) к отсеку аккумуляторов и поместите его в устройство.
3. Вставьте язычок на место, чтобы закрепить аккумулятор.

5.6. Состояния аккумулятора

Значок аккумулятора на дисплее показывает уровень заряда аккумулятора и предупреждает о любых проблемах с зарядом.

Полностью заряжен	Заряжен на 2/3	Заряжен на 1/3	Низкий уровень заряда	Сигнал, предупреждающий о низком уровне заряда

Когда уровень заряда аккумулятора падает ниже заданного значения напряжения, устройство сообщает об этом каждую минуту посредством звукового сигнала и мигания светодиода, при этом значок разряженного аккумулятора мигает каждую секунду. Устройство автоматически выключается в течение 10 минут, после чего необходимо либо зарядить аккумулятор, либо заменить его новым с полным зарядом.




5.7. Блок питания со щелочными батареями

Адаптер для щелочных батарей поставляется с каждым устройством. Адаптер (номер M01-3054-000) устанавливается и снимается так же, как и перезаряжаемый аккумулятор. Он используется для щелочных батарей типоразмера AA (только Duracell MN1500) и обеспечивает нормальную работу в течение приблизительно 8 часов. (Дополнительный перезаряжаемый ионно-литиевый блок питания, номер M01-3053-000).

Примечание. При использовании щелочного адаптера вибрационный сигнал отключается.

Чтобы заменить щелочные батареи в адаптере, выполните следующие действия:

1. Снимите шестигранный винт на конце адаптера.
2. Поднимите крышку батарейного отсека.
3. Вставьте четыре новых батареи AA, соблюдая полярность по отметкам (+/-).
4. Закройте крышку и верните на место шестигранный винт.

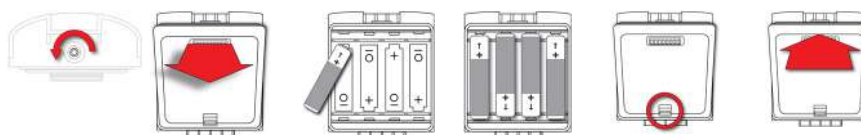

ВНИМАНИЕ!

Щелочные батареи не могут перезаряжаться. Внутренняя цепь устройства обнаруживает щелочные батареи и не позволяет перезарядить их. Если вы поместите устройство в дорожное зарядное устройство или док-станцию, щелочная батарея не будет заряжаться. Внутренняя цепь зарядки предназначена для предотвращения повреждения щелочных батарей и цепи зарядки, если на устройстве установлены щелочные батареи. При попытке зарядить щелочные батареи, установленные в устройстве, светодиоды зарядки на дорожном зарядном устройстве или док-станции не будут светиться. Это означает, что устройство не будет заряжать их.

В адаптер для щелочных батарей можно установить четыре щелочных батареи типоразмера AA (используйте только батареи Duracell MN1500). Не смешивайте старые батареи с новыми или батареи разных производителей.

Примечание. При замене щелочных батарей утилизируйте старые батареи надлежащим образом.

6. Включение и выключение устройства MultiRAE


6.1. Включение устройства MultiRAE

Нажмите и удерживайте кнопку [MODE] (Режим) на выключенном устройстве, пока звуковой сигнал предупреждения не перестанет звучать, затем отпустите кнопку.

При запуске устройства MultiRAE включается и выключается подсветка, звучит один звуковой сигнал, один вибросигнал и один раз мигает светодиод. Сначала должен отобразиться логотип RAE Systems (или название компании). Затем происходит последовательное отображение экранов с текущими настройками MultiRAE:

- названием устройства и номером модели, типом потока воздуха и серийным номером;
- версией прошивки приложения, датой и временем сборки;
- прошивкой датчика, датой и временем сборки;
- информацией об установленных датчиках (в том числе датой производства / сроком годности / датой калибровки и настройками сигнала предупреждения);
- текущими датой, временем, значениями температуры и относительной влажности;
- данными о режиме пользователя и рабочем режиме;
- указанием типа аккумулятора, значениями напряжения и запорного напряжения;
- режимом предупреждения и настройками предупреждения;
- периодом и интервалом регистрации данных (если она активирована);
- настройками применения политики (при выполнении калибровки и/или контрольного выброса).

Затем появляется главный экран с показаниями устройства. Датчикам требуется от 1 до 2 минут, чтобы отобразить показание, поэтому если один из них не разогрет к тому времени, когда появляется главный экран, вместо числового значения будет отображаться «- -», пока датчик не предоставит данные (обычно это длится менее 2 минут). Затем он отображает мгновенные показания, как на следующем экране (в зависимости от того, какие датчики установлены), что свидетельствует о готовности датчика к использованию.

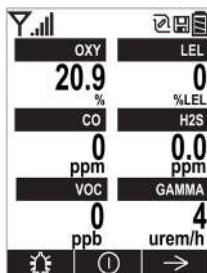

Примечание. Если аккумулятор полностью разряжен, на дисплее на некоторое время появляется сообщение Battery Fully Discharged (Батарея полностью разряжена), после чего устройство MultiRAE отключается. Перед включением устройства необходимо зарядить аккумулятор или заменить его полностью заряженным.

6.2. Выключение устройства MultiRAE

Нажмите и удерживайте кнопку [MODE] (Режим). Начнется 5-секундный обратный отсчет перед выключением. Необходимо удерживать кнопку, чтобы завершить процесс выключения устройства MultiRAE.

Предупреждение. Сигнал очень громкий. Во время загрузки можно отключить большинство звуковых сигналов, для этого закройте пальцем порт звукового предупреждения. Не заклеивайте порт звукового предупреждения, чтобы заглушить его.

6.3. Проверка индикаторов звукового сигнала

В режиме обычной работы и при отсутствии условий, при которых активируется сигнал предупреждения, можно проверить зуммер, вибросигнал, светодиод и подсветку в любое время, один раз нажав кнопку [Y/+] (Да/+).

ВНИМАНИЕ!

Если один из сигналов не реагирует на эту проверку, проверьте настройки предупреждений в режиме программирования. Возможно, некоторые или все сигналы были выключены. Если все сигналы включены, но один или некоторые из них (звуковой, светодиод или вибрационный сигнал) не реагируют на эту проверку, не используйте устройство. Обратитесь к местному дистрибьютору RAE Systems за технической поддержкой.

6.4. Состояние насоса

ВНИМАНИЕ!

Во время работы убедитесь в отсутствии любого вещества, которое могло бы вызвать закупорку в газозаборнике и газоотводе. Наличие таких веществ может привести к преждевременному износу насоса, ложным показаниям или блокировке насоса. Во время нормальной работы значок насоса поочередно показывает приток и отток, как показано ниже.



При сбоях в работе насоса или при наличии вещества, препятствующего функционированию насоса, подается сигнал предупреждения, и значок насоса начинает мигать.



После того, как препятствие удалено, можно попробовать перезапустить насос, нажав кнопку [Y/+] (Да/+). Если насос не перезагружается и сигнал предупреждения о блокировке насоса продолжает звучать, см. раздел «Поиск и устранение неисправностей» этого руководства или обратитесь в службу технической поддержки RAE Systems.

Примечание. Сведения о состоянии насоса не отображаются на диффузионных моделях MultiRAE.

6.5. Состояние калибровки

Этот значок отображается рядом с названием датчика, требующего калибровки.



Калибровка требуется (и обозначается значком) при следующих условиях:

- Изменен тип лампы (например, с 10,6 эВ на 9,8 эВ).
- Модуль датчика заменен на модуль с просроченной калибровкой.
- Истек определенный период, по окончании которого должна быть проведена калибровка.
- Изменен тип калибровочного газа без повторной калибровки инструмента.
- Произошел сбой датчика во время предыдущей калибровки.

7. Режимы работы

В устройстве MultiRAE доступны два рабочих режима и два пользовательских режима.

7.1. Рабочий режим санации

В режиме санации проводится непрерывный мониторинг.

7.2. Рабочий режим поиска

В режиме поиска мониторинг проводится, только когда функция мониторинга включена. Это позволяет выполнять отбор определенных проб в разное время, а не постоянно.

7.3. Основной пользовательский режим

При работе в основном пользовательском режиме применяются некоторые ограничения, в том числе защита паролем, что обеспечивает защиту от входа посторонних лиц в режим программирования.

7.4. Расширенный пользовательский режим

При работе в расширенном пользовательском режиме ограничения доступа отсутствуют (пароль не нужен), а устройство MultiRAE отображает самые необходимые показания и данные для стандартного мониторинга.


8. Программирование

Меню режима программирования предназначено для настройки параметров, калибровки датчиков и установки связи с компьютером. Оно содержит следующие вложенные меню.

- Калибровка
- Измерение
- Предупреждения
- Журнал
- Беспроводная связь
- Газоанализатор

8.1. Вход в режим программирования в расширенном режиме


1. Чтобы войти в режим программирования, нажмите и удерживайте кнопки [MODE] (Режим) и [N/-] (Нет/-), пока не отобразится экран Calibration (Калибровка). Для входа в расширенном режиме пароль не требуется.
2. Чтобы перейти к другим экранам в режиме программирования, нажмите кнопку [N/-] (Нет/-).

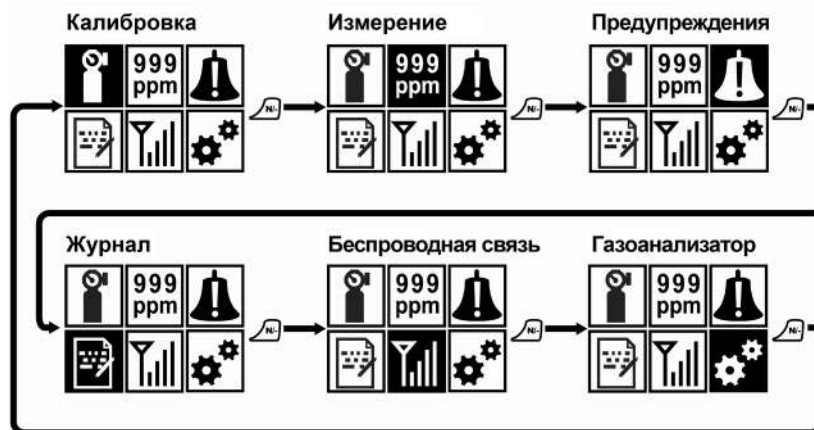

Чтобы войти в меню, просмотреть или изменить параметры во вложенном меню, нажмите кнопку [Y/+] (Да/+).

8.2. Вход в режим программирования в основном режиме

1. Чтобы войти в режим программирования, нажмите и удерживайте кнопки [MODE] (Режим) и [N/-] (Нет/-), пока не отобразится экран Password (Пароль).

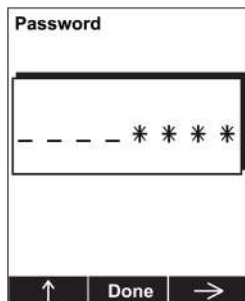

2. Введите пароль из 4 цифр.


- Чтобы увеличить значение цифры от 0 до 9, нажмите кнопку [Y/+].
- Переходите от символа к символу с помощью кнопки [N/-] (Нет/-).
- Нажмите кнопку [MODE] (Режим) после введения пароля.

Если вы ввели неправильный пароль, вы можете перемещаться от символа к символу, нажимая кнопку [N/-] (Нет/-), а затем использовать кнопку [Y/+] (Да/+), чтобы изменить цифру в каждой позиции.

Примечание. Пароль по умолчанию: 0000.

Примечание. Экран пароля отображается, только когда вы входите в режим программирования в первый раз после включения устройства в основном режиме. Если вы ввели правильный пароль, его не нужно вводить снова, чтобы войти в режим программирования, пока вы не выключите устройство и снова не включите его.

После входа в режим программирования отобразится экран Calibration (Калибровка). Чтобы перейти к другим экранам в режиме программирования, нажмите кнопку [N/-] (Нет/-).

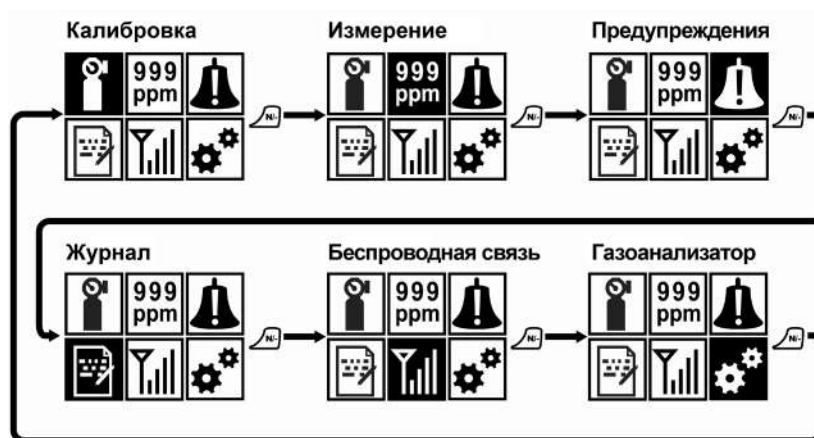

Чтобы войти в меню, просмотреть или изменить параметры во вложенном меню, нажмите кнопку [Y/+] (Да/+).

Руководство пользователя MultiRAE

8.3. Меню и вложенные меню

В режиме программирования меню и вложенные меню организованы следующим образом.

					
Калибровка	Измерение	Предупреждения	Журнал	Беспроводная связь*	Газоанализатор
Fresh Air (По чистому воздуху)	Sensor On/Off (Вкл./выкл. датчик)	Alarm Limits (Пределы сигнала предупреждения)	Clear Datalog (Очистка журнала)	Radio ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ. радио)	LCD Contrast (Контраст ЖКД)
Multi Sensor Span (Диапазон для нескольких датчиков)	Change Meas. Gas (Изменить калибровочный газ)	Alarm Mode (Тип предупреждения)	Datalog Interval (Интервал записей журнала данных)	PAN ID (ID персональной сети)	Operation Mode (Рабочий режим)
Single Sensor Zero (Установка нуля для одного датчика)	Measurement Units (Единицы измерения)	Alarm Settings (Настройки сигнала предупреждения)	Sensor Selection (Выбор датчика)	Channel (Канал)	Pump Speed** (Скорость откачки**)
Single Sensor Span (Диапазон для одного датчика)		Comfort Beep (Сигнал напоминания)	Data Selection (Выбор данных)	Join Network (Подключение к сети)	Zero At Start (Ноль при запуске)
Multi Sensor Bump (Выброс для нескольких датчиков)		Man Down Alarm (Сигнал аварийной ситуации)	Datalog Type (Тип регистрации данных)	Interval (Интервал)	Fast Startup (Быстрый запуск)
Single Sensor Bump (Выброс для одного датчика)			Memory Full Action (Действие при переполнении памяти)	Off Network Alarm (Сигнал отключения сети)	Temperature Units (Единицы измерения температуры)
Cal. Reference (По эталонному газу)				Factory Reset (Сброс к заводским настройкам)	Language (Язык)
Change Cal. Gas (Изменить калибровочный газ)					Site ID (ID места)
Multi Cal Select (Выбор нескольких датчиков для калибровки)					User ID (ID пользователя)
Change Span Value (Изменение значений диапазона)					Date Format (Формат даты)
Change Span2 Value*** (Изменение значений диапазона 2***)					Date (Дата)
					Time Format (Формат времени)
					Time (Время)
					User Mode (Пользовательский режим)
					Backlight (Подсветка)
					LCD Flip (Поворот ЖКД)

Руководство пользователя MultiRAE

** Только для версий, оснащенных насосом.

*** По умолчанию трехточечная калибровка включена только в датчике ФИД (частей на миллиард, используется только в MultiRAE Pro). Трехточечную калибровку можно включить для датчика ФИД с широким диапазоном в устройстве MultiRAE с помощью ПО ProRAE Studio 2. Датчик ФИД в устройстве MultiRAE Lite поддерживает только двухточечную калибровку.

8.3.1. Изменение параметров и выбор датчиков

Существует несколько основных способов изменения параметров, выбора датчиков и выполнения других действий для устройства MultiRAE. Каждому действию, выполняемому нажатием кнопок, всегда соответствует диалоговое окно, которое отображается в нижней части дисплея, и одна из трех кнопок. Некоторые параметры можно изменить с помощью прокрутки и выбора отдельных элементов (черные полосы на белом тексте играют роль маркеров). Некоторые параметры предусматривают выбор с помощью «переключателей», когда может быть выбран только один элемент из списка. В других меню используются диалоговые окна, в которых пользователь может выбрать несколько элементов из списка, устанавливая знак «X». При любом изменении параметров вы можете сохранять или отменять выбор.

8.3.2. Калибровка

Используйте это меню для выполнения калибровки нуля и диапазона для одного или нескольких датчиков, а также для изменения значения концентрации газа, который будет использоваться для калибровки диапазона, нуля и калибровки по эталонному газу.

8.3.2.1. Fresh Air (По чистому воздуху)

Эта процедура определяет нулевую точку кривой калибровки датчика для всех датчиков, которые требуют калибровки нуля.

8.3.2.2. Multi Sensor Span (Диапазон для нескольких датчиков)

В зависимости от выбранного калибровочного газа и конфигурации устройства MultiRAE, вы можете выполнить калибровку диапазона одновременно для нескольких датчиков.

8.3.2.3. Single Sensor Zero (Установка нуля для одного датчика)

В этом меню можно выполнить калибровку нуля (по свежему воздуху) для отдельных датчиков.

8.3.2.4. Single Sensor Span (Диапазон для одного датчика)

Вместо выполнения калибровки для нескольких датчиков одновременно, вы можете выбрать один датчик и выполнить калибровку диапазона для него.

8.3.2.5. Multi Sensor Bump (Выброс для нескольких датчиков)

В зависимости от выбранного калибровочного газа и конфигурации устройства MultiRAE, вы можете выполнить контрольный выброс газа одновременно для нескольких датчиков.


8.3.2.6. Single Sensor Bump (Выброс для одного датчика)

В зависимости от выбранного калибровочного газа и конфигурации устройства MultiRAE, вы можете выполнить контрольный выброс газа для одного датчика.

Руководство пользователя MultiRAE


8.3.2.7. Cal. Reference (По эталонному газу)

Иногда желательно калибровать датчик (НПВК и ФИД для ЛОС) по определенному газу, чтобы получить наилучшие результаты для газа, который вы исследуете. Чтобы изменить газ, требуется выбрать необходимый эталонный газ для калибровки в устройстве MultiRAE. Выберите датчик, а затем выберите из списка эталонный газ.

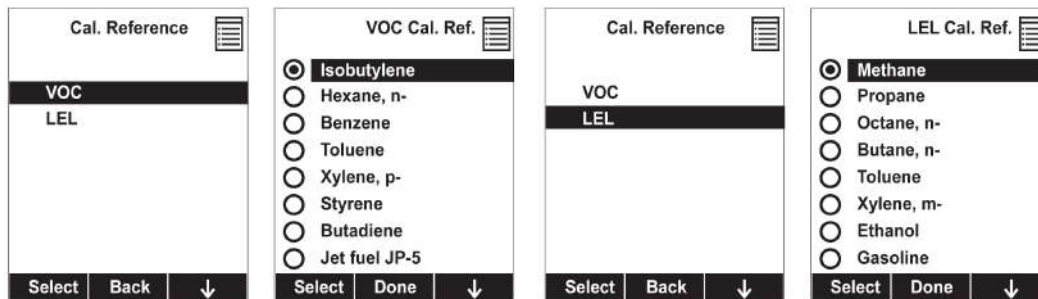


8.3.2.8. Change Cal. Gas (Изменить калибровочный газ)

Вы можете изменить калибровочный газ для датчиков НПВК и ФИД в устройстве MultiRAE. Газ можно выбирать из пользовательского списка, который вы создали (My List (Мой список)), из списка последних десяти использованных газов, из встроенной библиотеки газов для лампы ФИД (взято из Технических примечаний RAE Systems TN-106) и из списка пользовательских газов. Каждый газ отображается в списке для выбора, и экран автоматически изменяется, отображая полное имя, химическую формулу, молекулярную массу (ММ) и поправочный коэффициент для данного газа.

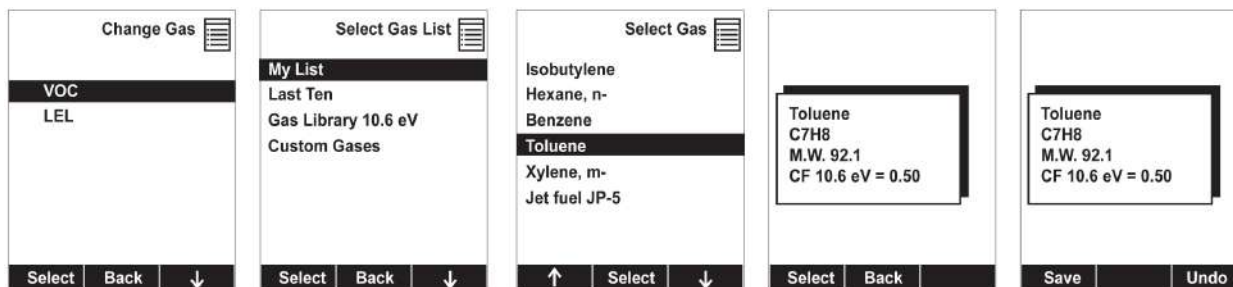

8.3.2.9. Multi Cal Select (Выбор нескольких датчиков для калибровки)


Вы можете выбрать один или несколько датчиков для одновременной калибровки. Отметка «X» в диалоговом окне слева от имени датчика означает, что датчик выбран.

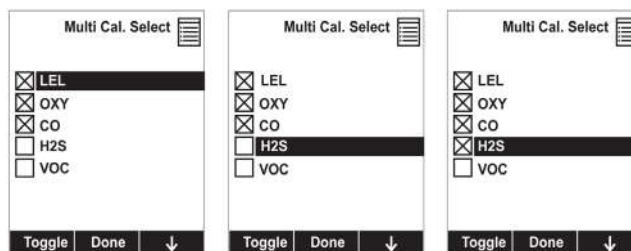

Руководство пользователя MultiRAE


8.3.2.10. Change Span Value (Изменение значений диапазона)

Вы можете самостоятельно установить значения калибровочного газа для каждого датчика. Единицы измерения (ч/млн, % НПКВ, и т. д.) отображаются на дисплее.

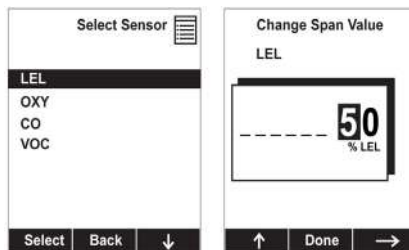

8.3.2.11. Change Span2 Value (Изменение значений диапазона 2)

Если устройство MultiRAE оснащено датчиком ФИД, вы можете установить значения калибровочного газа для третьей точки калибровки (диапазон 2). Единица измерения отображается на дисплее.

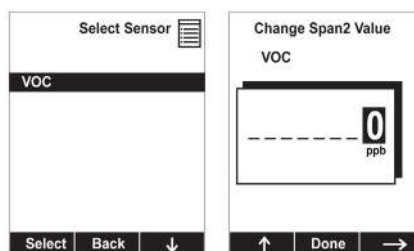


Примечание. По умолчанию трехточечная калибровка включена только в датчике ФИД (частей на миллиард, используется только в MultiRAE Pro). Трехточечную калибровку можно включить для датчика ФИД с широким диапазоном в устройстве MultiRAE с помощью ПО ProRAE Studio 2. Датчик ФИД в устройстве MultiRAE Lite поддерживает только двухточечную калибровку.

8.3.3. Measurement (Измерение)

Вложенные меню для меню «Измерение»: Sensor On/Off (Вкл./выкл. датчик), Change Measurement Gas (Изменение газа для измерения) и Measurement Units (Единицы измерения) для измерения гамма-излучения (если есть соответствующее оборудование) и содержания ЛОС.

8.3.3.1. Sensor On/Off (Вкл./выкл. датчик)

С помощью набора вложенных меню можно включить или выключить датчики. Отметка «X» в диалоговом окне слева от имени датчика означает, что датчик включен.

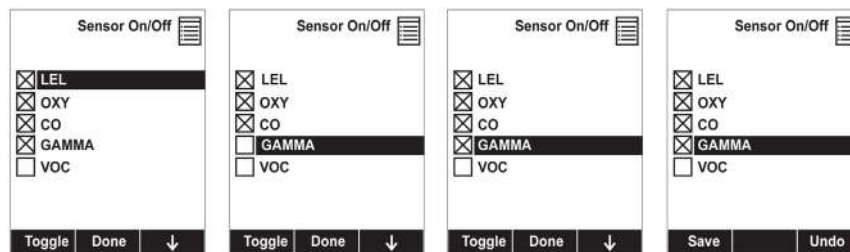


8.3.3.2. Change Meas. Gas (Изменить калибровочный газ)

Устройство MultiRAE содержит большие встроенные библиотеки газов для горючих газов и летучих органических соединений, которые можно использовать для настройки устройства MultiRAE, чтобы оно автоматически применяло соответствующие поправочные коэффициенты и выдавало показания в нужных единицах измерения содержания горючих газов или летучих органических соединений.

Руководство пользователя MultiRAE

Газы для измерения организованы в четыре списка.

- **My List (Мой список)** — пользовательский список газов, созданный пользователем. Он содержит более 10 газов и может быть создан только в ПО ProRAE Studio II на ПК, а затем передан на устройство. **Примечание.** Первый газ в списке всегда изобутилен (он не может быть удален из списка).
- **Last Ten (Последние десять)** — список последних десяти газов, использованных устройством. Список создается автоматически и обновляется, только если газ, выбранный из пользовательских газов или библиотеки, больше не входит в список последних десяти. Это позволяет избежать повторов.
- **Gas Library (Библиотека газов)** — библиотека, которая содержит множество газов, перечисленных в Технических примечаниях RAE Systems TN-106 (доступна в Интернете по адресу www.raesystems.com).
- **Custom Gases (Пользовательские газы)** — газы, с параметрами, определенными пользователем. С помощью ПО ProRAE Studio II можно изменять все параметры, определяющие газ, в том числе имя, значения диапазона, поправочный коэффициент и пределы предупреждения по умолчанию.

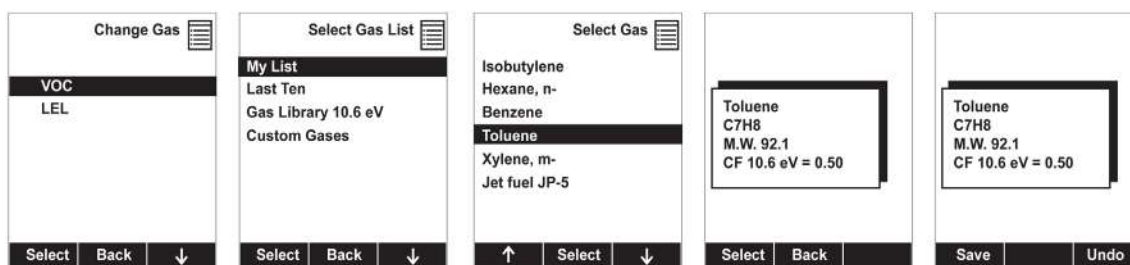

8.3.3.3. Measurement Units (Единицы измерения)


В некоторых случаях единицы измерения для отображения данных датчиков могут быть изменены. Стандартные доступные единицы измерения указаны в таблице.

Сокращение	Единица	Тип датчика
ч/млн, ч/млрд	частей на миллион, частей на миллиард	ФИД для ЛОС
мг/м ³ , мкг/м ³	миллиграмм на кубический метр, микрограмм на кубический метр	ФИД для ЛОС
ч/млн, мг/м ³	частей на миллион, миллиграмм на кубический метр	ЭХ (электрохимический)
только ч/млн, только %ОБ, автоматический диапазон	частей на миллион, процент от объема, автоматическое переключение с ч/млн на %ОБ при 10 000 ч/млн и выше*	СО ₂
мкБэр, мБэр	микробэр и миллибэр	Гамма-излучение
мкЗв, мЗв	микрозиверты и миллизиверты	Гамма-излучение
мкР, мР	микрорентген и миллирентген	Гамма-излучение
мкГр, мГр	микрогрей и миллигрей	Гамма-излучение

* Точку, в которой происходит переключение с ч/млн на %ОБ для газа СО₂, можно изменить с помощью ПО ProRAE Studio 2.

Руководство пользователя MultiRAE

Два примера иерархии меню (выберите тип датчика, а затем единицу измерения).

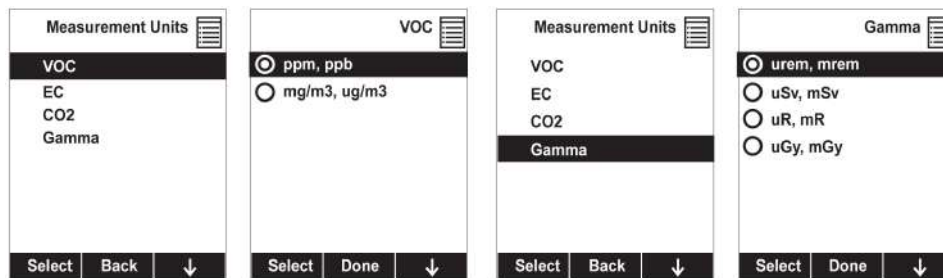

8.3.4. Сигналы

Используйте это меню, чтобы изменить верхний и нижний пределы предупреждения, а также предел кратковременного воздействия (STEL) и средневзвешенную во времени концентрацию (TWA) — точки, после достижения которых срабатывают сигналы предупреждения. Здесь также можно изменить режим предупреждения (фиксированный сигнал предупреждения или автоматический сброс) и способы подачи сигнала предупреждения (с помощью световых индикаторов, зуммера, вибрационного сигнала и их сочетаний).

8.3.4.1. Alarm Limits (Пределы сигнала предупреждения)

Есть четыре группы настроек сигнала предупреждения для каждого датчика, для которого доступен определенный тип сигнала предупреждения.

Настройки:

- Верхн. предел
- Нижн. предел
- Сигнал STEL
- Сигнал TWA

Примечание. Некоторые настройки сигнала предупреждения не применяются ко всем датчикам. Если настройка не соответствует датчику (например, сигнал ПКВ (STEL) для датчика гамма-излучения), этот датчик не отображается в списке.

8.3.4.2. Alarm Mode (Тип предупреждения)

Вы можете отключить сигнал предупреждения на устройстве MultiRAE двумя способами.

Автоматический сброс	После исчезновения условий, при которых активируется сигнал предупреждения, он автоматически перестает подаваться и сбрасывается.
Фиксированный сигнал предупреждения	Вы можете вручную прекратить подачу сигнала предупреждения после того, как он сработает. Фиксированными могут быть только сигналы предупреждения для верхнего предела, нижнего предела, ПКВ (STEL) и СВК (TWA).

8.3.4.3. Alarm Settings (Настройки сигнала предупреждения)

Вы можете включать/выключать любую комбинацию световых индикаторов (светодиодов), звукового сигнала (зуммера) и сигнала вибрации.

Настройки:

- All Enabled (Все включено)
- Light (Свет)
- Vibration (Вибрация)
- Buzzer (Зуммер)
- Buzzer & Light (Зуммер и световые индикаторы)
- Buzzer & Vibration (Зуммер и вибрационный сигнал)
- Vibration & Light (Вибрационный сигнал и световые индикаторы)
- All Disabled (Все выключено)

8.3.4.4. Сигнал напоминания

Сигнал напоминания — звуковой сигнал предупреждения, который подается с 60-секундным интервалом, чтобы напомнить пользователю устройства MultiRAE о том, что устройство работает. Его можно включить или отключить.

8.3.4.5. Сигнал аварийной ситуации


Сигнал аварийной ситуации является критически важной функцией безопасности, доступной на каждом устройстве MultiRAE, и может спасти чью-то жизнь. Работа этой функции основывается на предположении, что, если устройство остается неподвижным в ситуации, когда этого не должно быть, пользователь может находиться в опасности. Если это так, сигнал предупреждения на устройстве MultiRAE активируется не только локально, но и удаленно с помощью выделенной беспроводной сети компании RAE Systems, чтобы предупредить людей поблизости, а также сотрудников службы безопасности в командном центре, что с пользователем что-то случилось, чтобы помощь была отправлена немедленно.

Когда функция аварийной ситуации включена, в верхней части главного экрана отображается значок аварийной ситуации, который указывает, что функция активна.



Если функция аварийной ситуации включена, и сигнал предупреждения о выбросе газа или радиации отсутствует, устройство MultiRAE определяет, что оно остается неподвижным некоторое время, указанное в параметре Motionless Time (Время в неподвижном состоянии). Если устройство остается неподвижным в течение этого времени, то активируется предварительный сигнал предупреждения, чтобы привлечь внимание пользователя, и на экране отображается сообщение Are You OK? (Вы в порядке?). Если нажать кнопку [Y/+] (Да/+), сигнал предупреждения прекратит подаваться и устройство вернется к нормальной работе. Если нажать кнопку [N/-] (Нет/-), активируется сигнал аварийной ситуации (если беспроводная связь включена, удаленным наблюдателям будет отправлено сообщение о возникновении аварийной ситуации в режиме реального времени). Если ни одна кнопка не нажата, то после окончания обратного отсчета времени, активируется сигнал аварийной ситуации (удаленным наблюдателям будет отправлено сообщение о возникновении аварийной ситуации, если беспроводная связь включена).

Руководство пользователя MultiRAE

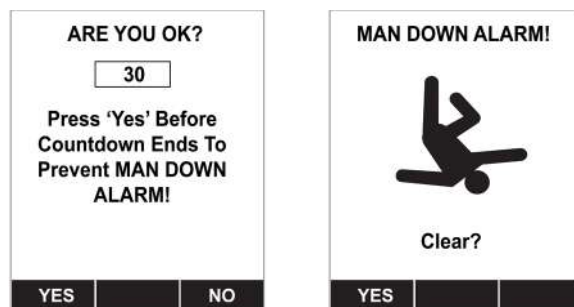

Доступные настройки:

- Вкл./выкл.
- Время неподвижности (время, в течение которого устройство находится в неподвижном состоянии перед подачей предварительного сигнала предупреждения)
- Motion Sensitivity (Детектор движения) — установлен на значение «низкий», «средний» или «высокий», чтобы компенсировать внешнюю вибрацию или движение.
- Warning Time (Время предупреждения) — обратный отсчет (в секундах) от подачи предварительного сигнала предупреждения до подачи сигнала аварийной ситуации;

После подачи сигнала аварийной ситуации раздается звуковой сигнал, светодиоды непрерывно мигают, и начинается обратный отсчет.

- Если пользователь устройства MultiRAE нажмет кнопку [Y/+] (Да/+) в ответ на вопрос Are You OK? (Вы в порядке?) до того, как обратный отсчет достигнет нуля, сигнал аварийной ситуации прекратит подаваться и отобразится главный экран показаний.
- Если пользователь устройства MultiRAE не нажмет кнопку [Y/+] (Да/+) в ответ на вопрос Are You OK? (Вы в порядке?) до того, как обратный отсчет достигнет нуля, активируется сигнал аварийной ситуации, и светодиоды будут мигать непрерывно.
- Если пользователь нажмет кнопку [N/-] (Нет/-) во время обратного отсчета в ответ на вопрос Are You OK? (Вы в порядке?) активируется сигнал аварийной ситуации.

Если беспроводная связь включена, сообщение о возникновении аварийной ситуации будет отправлено удаленным наблюдателям.

8.3.5. Datalog (Регистрация данных)

Устройство отображает значок дискеты, что означает, что ведется регистрация данных.

Устройство сохраняет измеренную концентрацию газа для каждого датчика, дату и время каждого измерения, ID места, ID пользователя и другие параметры. Памяти устройства MultiRAE хватает для регистрации данных пяти датчиков с интервалом в одну минуту в течение шести месяцев. Все данные сохраняются (даже после выключения устройства) в энергонезависимой памяти и затем могут быть загружены на ПК.

8.3.5.1. Clear Datalog (Очистка журнала)

Эта операция стирает все данные, хранящиеся в журнале данных.

Примечание. После очистки журнала данных данные не могут быть восстановлены.

8.3.5.2. Datalog Interval (Интервал записей журнала данных)

Интервалы отображаются в секундах. Значение по умолчанию — 60 секунд. Максимальный интервал составляет 3600 секунд, а минимальный — 1 секунду.

8.3.5.3. Sensor Selection (Выбор датчика)

Вы можете выбрать датчики, данные которых следует регистрировать. Когда отображается весь список установленных датчиков, вы можете самостоятельно выбрать, данные каких датчиков следует регистрировать.

Примечание. Если удалить датчик из списка, его настройки не изменяются и не стираются.

8.3.5.4. Data Selection (Выбор данных)

Выбор данных позволяет выбрать типы данных для хранения, которые будут доступны, когда вы загрузите журнал регистрации данных на компьютер с помощью ПО ProRAE Studio II (версия 1.04 или выше).

Можно выбрать один или все четыре типа данных (необходимо выбрать хотя бы один).

- Minimum (Минимальные значения)
- Average (Средние значения)
- Maximum (Максимальные значения)
- Real Time (В режиме реального времени)

8.3.5.5. Datalog Type (Тип регистрации данных)

Устройство предлагает три варианта запуска процесса регистрации данных.

Auto (Автоматически)	Автоматически собирает сведения о регистрации данных каждый раз, когда устройство выполняет отбор проб, пока не заполнится память журнала данных.
Manual (Вручную)	Регистрация данных выполняется только после ручного запуска (подробнее см. ниже).
Snapshot (Моментальный снимок)	Регистрация данных происходит только во время выполнения моментального снимка (однократный снимок данных, инициированный нажатием кнопки [MODE] (Режим)).

Примечание. Можно выбрать только один тип регистрации данных за один раз.

Информация о типе регистрации данных Manual (Вручную)

Если для устройства выбран тип регистрации данных Manual (Вручную), можно включать и выключать регистрацию данных, несколько раз нажав кнопку [N/-] (Нет/-) и переходя через экраны от главного дисплея до экрана с вопросом Start Datalog? (Начать регистрацию данных?).

- Когда вы достигнете экрана с вопросом Start Datalog? (Начать регистрацию данных?), нажмите кнопку [Y/+] (Да/+) для начала регистрации данных. Затем отобразится сообщение Datalog Started (Регистрация данных началась), которое подтверждает начало регистрации данных. Вы можете включить регистрацию данных, снова нажав кнопку [Y/+] (Да/+).
- Если регистрация данных выполняется, можно оставить ее включенной. Но если вы хотите выключить ее, выполните следующие действия:

Несколько раз нажмите кнопку [N/-] (Нет/-) и переходите через экраны от главного дисплея до экрана с вопросом Stop Datalog? (Остановить регистрацию данных?), затем нажмите кнопку [Y/+] (Да/+), чтобы остановить регистрацию данных. На экране на несколько секунд отобразится сообщение Datalog Stopped (Регистрация данных остановлена), а затем — вопрос Start Datalog? (Начать регистрацию данных) и интервал записей журнала данных. Регистрацию данных можно запустить снова, нажав кнопку [Y/+] (Да/+).

Информация о типе регистрации данных Snapshot (Моментальный снимок)

Если для устройства выбран тип регистрации данных Snapshot (Моментальный снимок), оно делает один «моментальный снимок» данных в момент выбора. Нажимайте кнопку [MODE] (Режим) каждый раз, когда хотите сделать снимок данных в конкретный момент.

Руководство пользователя MultiRAE



Нет моментального снимка.



Нажмите кнопку [MODE] (Режим), чтобы сделать моментальный снимок.



Во время выполнения снимка отображается значок регистрации данных

8.3.5.6. Memory Full Action (Действие при переполнении памяти)

Если внутренняя память журнала данных заполнена, устройство MultiRAE может остановить сбор данных (Stop when full (Остановить при заполнении)) или вернуться к началу и перезаписать данные из первой записи, второй записи и т. д. (Wraparound (Циклический возврат)).

8.3.6. Wireless (Беспроводная связь)

Если устройство MultiRAE оснащено модемом беспроводной связи, его настройки можно изменять с помощью пунктов меню в разделе Wireless (Беспроводная связь).

8.3.6.1. Radio ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ. радио)

Выключение и включение радио с помощью этого меню.

1. Выберите между On (Вкл.) и Off (Выкл.), нажав кнопку [N/-] (Нет/-).
2. Выберите выделенный элемент меню, нажав кнопку [Y/+] (Да/+).
3. Нажмите кнопку [MODE] (Режим), чтобы сохранить изменение.
 - Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы сохранить изменение.
 - Нажмите клавишу [N/-] (Нет/-), чтобы отменить изменение.

8.3.6.2. PAN ID (ID ПЕРСОНАЛЬНОЙ СЕТИ)

ID персональной сети устройства MultiRAE и других устройств, которые вы хотите подключить к беспроводной сети, должны совпадать.

1. Нажмите кнопку [Y/+] (Да/+), чтобы увеличить значение, или [N/-] (Нет/-), чтобы перейти к следующему символу.
2. После перехода к последнему символу и внесения изменений нажмите кнопку [MODE] (Режим).
 - Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы сохранить изменение.
 - Нажмите клавишу [N/-] (Нет/-), чтобы отменить изменение.

Руководство пользователя MultiRAE

8.3.6.3. Channel (Канал)

Каналы устройства MultiRAE и других устройств, которые вы хотите подключить к беспроводной сети, должны совпадать.

1. Нажмите кнопку [Y/+] (Да/+), чтобы увеличить число, или [N/-] (Нет/-), чтобы перейти к следующему символу.
2. После перехода к последнему символу и внесения изменений нажмите кнопку [MODE] (Режим).
 - Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы сохранить изменение.
 - Нажмите клавишу [N/-] (Нет/-), чтобы отменить изменение.

8.3.6.4. Join Network (Подключение к сети)

Можно настроить устройство MultiRAE на автоматическое подключение к сети. ID персональной сети отображается для справки (если он неправильный, его можно изменить, как описано выше). Нажмите кнопку [Y/+] (Да/+), чтобы подключиться к сети.

Пока устройство ищет сеть для подключения, на дисплее появляется следующее сообщение:

Join Network (Подключение к сети)
Please Wait (Подождите)

Если не удалось выполнить подключение, вы увидите следующее сообщение:

Failed To Join Network (Не удалось подключиться к сети)

Проверьте другие настройки, а также настройки сети, к которой вы пытаетесь подключиться.

Нажмите кнопку [Y/+] (Да/+), чтобы попробовать еще раз, или кнопку [N/-] (Нет/-), чтобы выйти.

8.3.6.5. Interval (Интервал)

Это меню позволяет изменить интервал между беспроводными передачами данных. Интервал можно установить на 10, 30, 60, 120 или 240 секунд.

Примечание. Значение по умолчанию — 30 секунд.

8.3.6.6. Off Network Alarm (Сигнал отключения сети)

Если вы хотите, чтобы устройство MultiRAE уведомляло вас о потере соединения с сетью, включите эту функцию.

1. Выберите между On (Вкл.) и Off (Выкл.), нажав кнопку [N/-] (Нет/-).
2. Выберите выделенный элемент меню, нажав кнопку [Y/+] (Да/+).
3. Нажмите кнопку [MODE] (Режим), чтобы сохранить изменение.
 - Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы сохранить изменение.
 - Нажмите клавишу [N/-] (Нет/-), чтобы отменить изменение.

8.3.6.7. Factory Reset (Сброс к заводским настройкам)

Восстановление всех настроек беспроводной сети до значений по умолчанию.

Предупреждение! После сброса настроек беспроводной сети вы не сможете получить доступ к параметрам, удаленным в результате выполнения сброса.

Reset Wireless (Сбросить настройки)
Settings To Factory (беспроводной сети до значений)
Defaults? (по умолчанию?)

Руководство пользователя MultiRAE

- Нажмите кнопку [Y/+] (Да/+), чтобы сбросить настройки беспроводной сети.
- Нажмите кнопку [N/-] (Нет/-), чтобы выйти без сброса настроек беспроводной сети.

8.3.7. Monitor (Газоанализатор)

С помощью вложенных меню в меню Monitor (Газоанализатор) можно изменять контрастность ЖКД, рабочий режим, скорость откачки и другие параметры.

8.3.7.1. Контраст ЖКД

Контрастность дисплея можно увеличить или уменьшить по сравнению со значением по умолчанию. Возможно, вам не потребуется когда-либо изменять значение по умолчанию, но иногда нужно привести параметры дисплея в соответствие с предельными значениями температур и условиями освещенности окружающей среды.

Используйте кнопки [Y/+] (Да/+) и [N/-] (Нет/-), чтобы уменьшить или увеличить контрастность ЖКД соответственно. Когда вы закончите, выберите Done (Готово), чтобы сохранить изменения, или Undo (Отмена), чтобы отменить изменения и вернуться к исходному значению. Если изменений не потребовалось, просто выйдите из вложенного меню LCD Contrast (Контрастность ЖКД).

8.3.7.2. Operation Mode (Рабочий режим)

В устройстве доступны два рабочих режима, описанных ниже.

Режим санации

Когда устройство MultiRAE находится в режиме санации, выполняется непрерывный мониторинг и, если регистрация данных включена, устройство непрерывно сохраняет данные.

Режим поиска

Когда устройство находится в режиме поиска, оно выполняет отбор проб только тогда, когда пользователь активирует эту функцию. Когда на дисплее отобразится сообщение Ready...Start sampling? (Состояние готовности... Начать отбор проб?), нажмите кнопку [Y/+] (Да/+), чтобы начать отбор. Включается насос, и устройство начинает сбор данных. Чтобы остановить отбор, нажмите кнопку [N/-] (Нет/-), когда отображается главный экран. Отобразится экран с вопросом Stop sampling? (Остановить отбор проб?). Нажмите кнопку [Y/+] (Да/+), чтобы остановить отбор проб, или кнопку [N/-] (Нет/-), если хотите продолжить отбор проб.

8.3.7.3. Pump Speed (Скорость откачки)

Если устройство MultiRAE оснащено насосом, этот насос может работать на двух скоростях — высокой и низкой. Более тихая работа на низкой скорости увеличивает срок службы насоса и экономит небольшое количество электроэнергии. Для точности отбора проб скорость работы насоса почти не имеет значения.

8.3.7.4. Zero At Start (Нуль при запуске)

Если устройство MultiRAE настроено на выполнение калибровки нуля (по свежему воздуху) при запуске, которая называется «нуль при запуске», процедура запуска прерывается, чтобы вы могли выполнить калибровку по свежему воздуху.

Если вы не хотите выполнять калибровку нуля, нажмите кнопку [MODE] (Режим), чтобы пропустить ее. Если вы начали калибровку нуля и хотите прервать ее, нажмите кнопку [N/-] (Нет/-). Калибровка остановится, и отобразится главный дисплей.

8.3.7.5. Fast Startup (Быстрый запуск)

Быстрый запуск позволяет пропустить отображение многих настроек и лучше всего подходит для использования в средах, в которых требуется очень частое включение и выключение устройства

Руководство пользователя MultiRAE

MultiRAE в течение дня. Если быстрый запуск не выбран, то при запуске устройства оно показывает вам подробную информацию о каждом датчике, в том числе информацию о калибровке, верхнем и нижнем пределах предупреждения и т. д.

8.3.7.6. Temperature Units (Единицы измерения температуры)

Данные внутреннего датчика температуры могут отображаться по шкале Фаренгейта или Цельсия, между которыми можно переключаться.

8.3.7.7. Language (Язык)

Английский язык является языком по умолчанию, но для устройства также могут быть выбраны другие языки.

8.3.7.8. Site ID (ID места)

Выберите и введите 8-значный ID места для однозначной идентификации конкретного места, где будет использоваться устройство. Первые четыре символа могут быть буквами или цифрами, а последние четыре символа могут быть только цифрами. Этот ID места будет включен в отчет регистрации данных.

Примечание. Выбирайте буквы (в алфавитном порядке) и цифры (от 0 до 9), каждый раз нажимая кнопку [Y/+] (Да/+). Чтобы быстро прокрутить все буквы и цифры, удерживайте кнопку [Y/+] (Да/+) столько, сколько необходимо прокручивать список.

8.3.7.9. User ID (ID пользователя)

Введите 8-значный буквенно-цифровой ID пользователя для однозначной идентификации пользователя. Этот ID пользователя будет включен в отчет регистрации данных.

Примечание. Выбирайте буквы (в алфавитном порядке) и цифры (от 0 до 9), каждый раз нажимая кнопку [Y/+] (Да/+). Чтобы быстро прокрутить все буквы и цифры, удерживайте кнопку [Y/+] (Да/+) столько, сколько необходимо прокручивать список.

8.3.7.10. Date Format (Формат даты)

Обозначение месяца (ММ) и дня (ДД) содержат по две цифры каждое, а обозначение года (ГГГГ) содержит четыре цифры. Дата может отображаться в трех разных форматах.

- ММ/ДД/ГГГГ
- ДД/ММ/ГГГГ
- ГГГГ/ММ/ДД

8.3.7.11. Date (Дата)

Установка даты в соответствии с форматом, выбранным во вложенном меню Date Format (Формат даты).

8.3.7.12. Time Format (Формат времени)

Формат времени может отображаться в одном из двух вариантов.

- 12 часов
- 24 часа

8.3.7.13. Time (Время)

Независимо от выбранного формата времени, время MultiRAE должно быть установлено в 24-часовом формате: часы, минуты и секунды (ЧЧ:ММ:СС).

8.3.7.14. User Mode (Пользовательский режим)

Доступны два пользовательских режима: основной и расширенный. В расширенном пользовательском режиме доступно больше параметров для изменения, чем в основном режиме.

Руководство пользователя MultiRAE

Этот режим можно использовать с рабочими режимами санации или поиска. В расширенном пользовательском режиме для входа в меню программирования пароль не требуется.

8.3.7.15. Backlight (Подсветка)

Подсветка дисплея может быть автоматической, в зависимости от условий освещенности, может включаться вручную или может быть отключена.

8.3.7.16. LCD Flip (Поворот ЖКД)

Дисплей можно настроить на автоматический поворот на 180° при перевероте устройства MultiRAE. Функцию поворота ЖКД можно включить или выключить.

9. Применение политик

Устройство MultiRAE можно настроить для применения требований объекта или компании к выполнению калибровки и/или контрольного выброса с заданными интервалами, а также для предупреждения пользователей о необходимости выполнения калибровки или контрольного выброса. Кроме того, если необходимо проведение калибровки или контрольного выброса, до их проведения нормальная работа устройства может быть прекращена.

Если политики применены и устройство прошло контрольный выброс и калибровку в соответствии с настройками политики, то в верхней части экрана MultiRAE отображается значок, показанный ниже:



Если политики применены, то после запуска на устройстве MultiRAE отображается сообщение, информирующее пользователя о необходимости выполнения контрольного выброса или калибровки устройства. Если необходимо провести и контрольный выброс, и калибровку, они отображаются последовательно.

9.1. Настройка применения политик

Для внесения изменений в настройки применения политики необходимо использовать программу ProRAE Studio II. Процедура зависит от используемого устройства: док-станция AutoRAE 2, дорожное зарядное устройство MultiRAE или настольная док-станция MultiRAE.


9.1.1. Док-станция AutoRAE 2

Примечание. Эта процедура может быть выполнена только для одной док-станции AutoRAE 2. Она не может быть выполнена для контроллера AutoRAE 2.


Для программирования устройства MultiRAE с помощью док-станции AutoRAE 2 необходима программа ProRAE Studio II для настройки устройства и управления данными, подключенная к источнику питания док-станции AutoRAE 2 и кабель USB для обмена данными с ПК.

1. Подсоедините кабель USB к ПК с установленной программой ProRAE Studio II и док-станции AutoRAE 2.
2. Подключите док-станцию AutoRAE 2 к питанию.
3. Выключите устройство MultiRAE (или переведите его в режим обмена данными с ПК) и установите его на док-станцию.
4. Запустите на ПК программное обеспечение ProRAE Studio II.
5. Выберите учетную запись Administrator (Администратор) и введите пароль (по умолчанию — гае).
6. Нажмите кнопку Detect the instruments automatically (Обнаруживать устройства автоматически — значок с изображением увеличительного стекла и буквой «А»). Через несколько секунд док-станция AutoRAE 2 с серийным номером будет обнаружена и отображена на экране:

Руководство пользователя MultiRAE

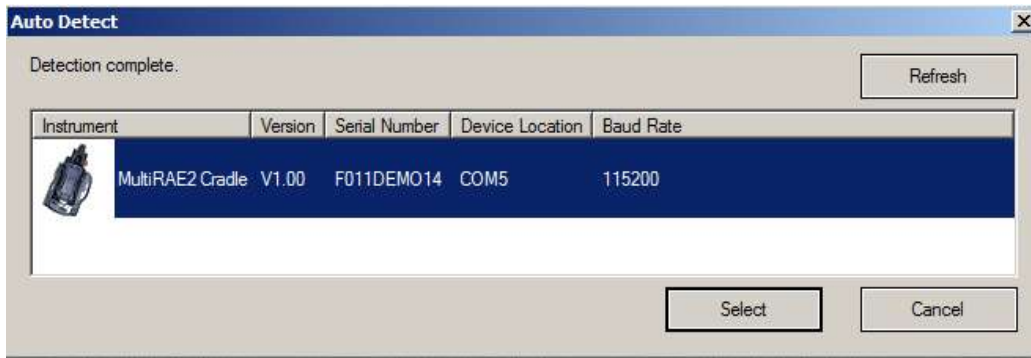


7. Выделите значок, щелкнув его, а затем нажмите кнопку Select (Выбрать).

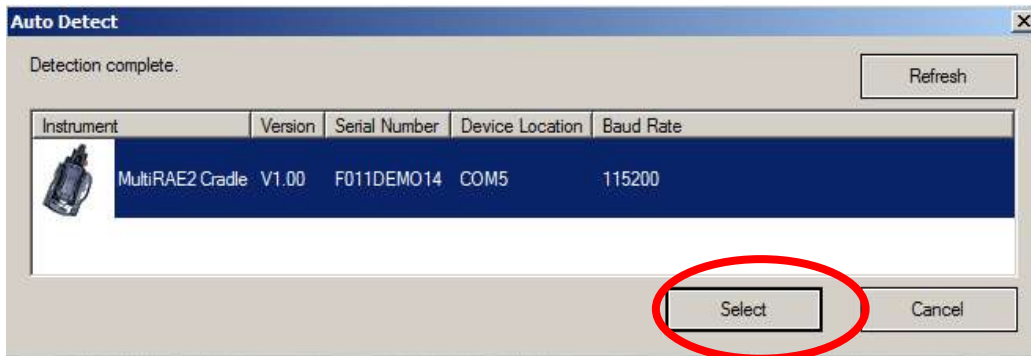

8. В ПО ProRAE Studio II, в разделе Online (Подключенные) отображается док-станция AutoRAE 2 и ее серийный номер:



9. Щелкнув значок «+» слева от изображения док-станции AutoRAE 2, раскройте представление для отображения устройства MultiRAE в док-станции AutoRAE 2:

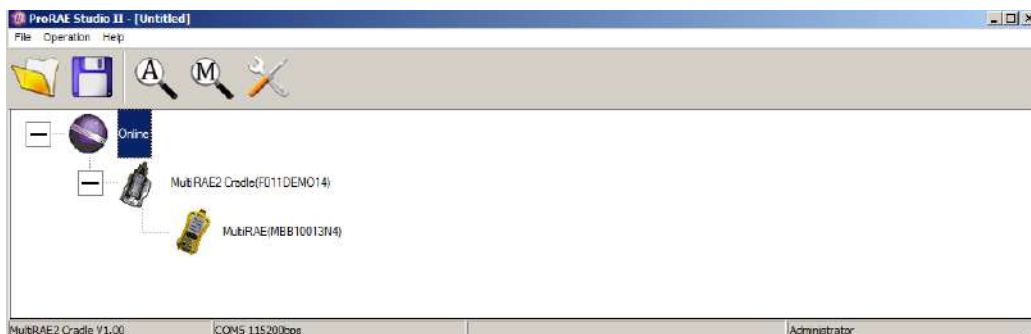


10. Дважды щелкните значок, обозначающий устройство MultiRAE.

11. Нажмите Setup (Настройка).



12. В открывшемся слева меню выберите элемент Policy Enforcement (Применение политик). Этот элемент выделяется, затем отображается панель Policy Enforcement (Применение политик).

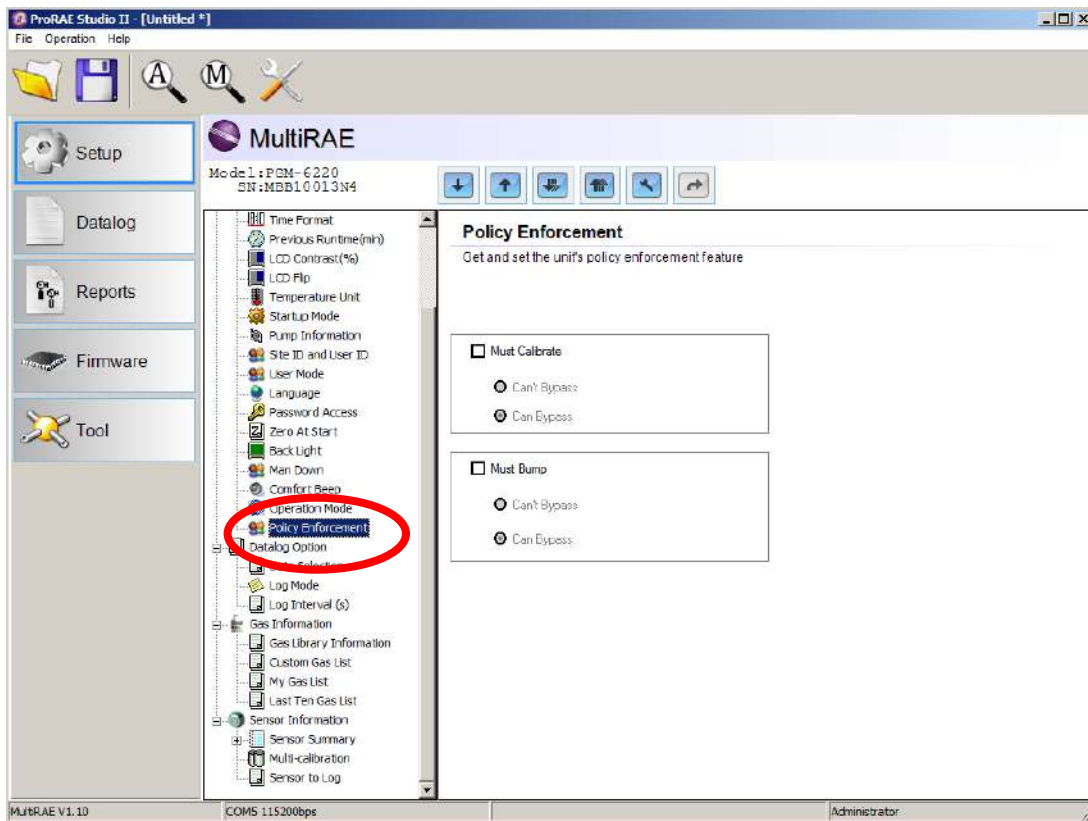

Параметры Must Calibrate (Необходимо выполнить калибровку) и Must Bump (Необходимо выполнить выброс) можно отключить или включить (также можно выбрать параметры Can't Bypass (Нельзя пропустить) и Can Bypass (Можно пропустить)).

Must Calibrate (Необходимо выполнить калибровку). Пользователю предлагается выполнить калибровку устройства в надлежащее время (согласно установленному интервалу калибровки). Доступны два программируемых параметра:


- **Can't Bypass (Нельзя пропустить).** Устройство невозможно использовать до выполнения калибровки. Доступна только возможность выключения устройства.
- **Can Bypass (Можно пропустить).** Если калибровка необходима, но пользователь не хочет ее выполнять, устройство можно использовать.

Must Bump (Необходимо выполнить выброс)


Руководство пользователя MultiRAE

- **Can't Bypass (Нельзя пропустить).** Устройство невозможно использовать до выполнения контрольного выброса. Доступна только возможность выключения устройства.
- **Can Bypass (Можно пропустить).** Если выполнение контрольного выброса необходимо, но пользователь не хочет этого делать, устройство можно использовать.

Ниже приведены изображения экранов, которые отображаются на устройстве MultiRAE после запуска, если выбран параметр Can Bypass (Можно пропустить).

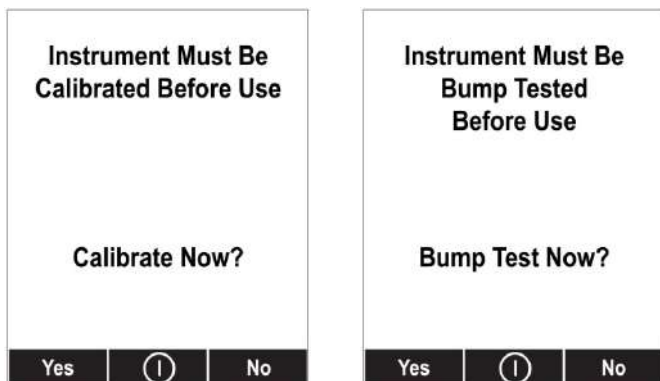

Если выбран параметр Can't Bypass (Нельзя пропустить), дисплей выглядит, как показано ниже, при этом допускается только выполнить тест или выключить устройство.

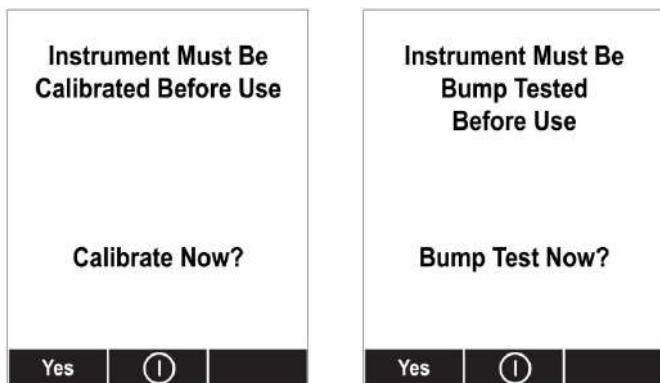


9.1.2. Настольная док-станция MultiRAE или дорожное зарядное устройство

Убедитесь, что адаптер переменного тока подключен, а кабель USB подсоединен к компьютеру, на котором запущена программа ProRAE Studio II.

1. Включите устройство MultiRAE.
2. Для перехода в режим программирования удерживайте нажатыми кнопки [MODE] (Режим) и [N/-] (Нет/-).
3. Введите пароль.
4. Нажмите и удерживайте кнопку [N/-] (Нет/-), пока не отобразится запрос «Enter Communications Mode?» (Перейти в режим обмена данными?).
5. Нажмите кнопку [Y/+] (Да/+). На экране отобразятся три параметра:
 - ПК
 - AutoRAE 2
 - Выход
6. Выделив параметр PC (ПК), нажмите кнопку [Y/+] (Да/+), чтобы выбрать его. На экране отобразится сообщение Ready To Communicate With Computer (Готовность к обмену данными с компьютером).
7. Запустите программу ProRAE Studio II.
8. Выберите учетную запись Administrator (Администратор).
9. Введите пароль (по умолчанию — rae).
10. Нажмите ОК.
11. Выберите A (автоматическое обнаружение устройств).
12. Когда появится значок устройства, выделите его, щелкнув мышью.
13. Нажмите Select (Выбрать).
14. Нажмите Setup (Настройка).
15. Выберите Policy Enforcement (Применение политик).

Отобразится панель Policy Enforcement (Применение политик):

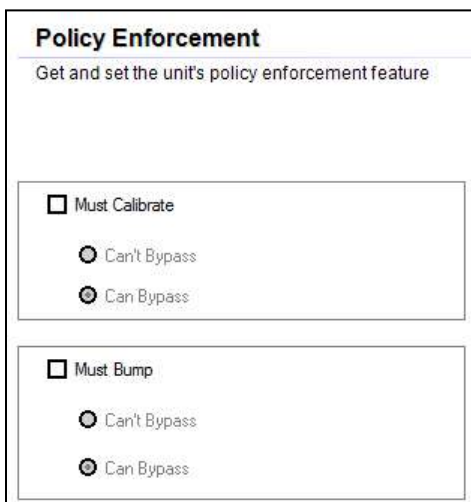

Можно выбрать параметры Must Calibrate (Необходимо выполнить калибровку) и/или Must Bump (Необходимо выполнить выброс), а затем установить, обязательно ли пользователю выполнять выбранную операцию для использования устройства.

Руководство пользователя MultiRAE


16. После выбора параметров в программе ProRAE Studio II необходимо передать изменения на устройство. Щелкните значок Upload all settings to the instrument (Передать все настройки на устройство).



17. Отобразится сообщение о подтверждении. Нажмите кнопку Yes (Да), чтобы выполнить передачу, или No (Нет) для отмены.



Передача занимает несколько секунд. Отображается индикатор выполнения, показанный ниже. Передачу можно отменить, нажав кнопку Cancel (Отмена).

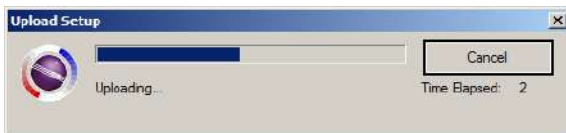

18. Закройте программу ProRAE Studio II.
19. На устройстве MultiRAE нажмите кнопку [Y/+] (Да/+), чтобы выйти из режима обмена данными.

9.2. Отмена применения политик

9.2.1. Док-станция AutoRAE 2

Чтобы отменить применение политик при использовании док-станции AutoRAE 2, выполните необходимые действия для изменения настроек. Подробные сведения см. на стр. 43.

9.2.2. Настольная док-станция MultiRAE или дорожное зарядное устройство


Если на экране устройства MultiRAE отображается сообщение о необходимости проведения контрольного выброса или калибровки и нет возможности пропустить эти действия, следует выключить устройство и выполнить описанные ниже действия для изменения настроек применения политик.

Руководство пользователя MultiRAE

1. С помощью кабеля USB подключите устройство MultiRAE в дорожном зарядном устройстве или настольной док-станции к компьютеру, на котором запущена программа ProRAE Studio II.
2. Переведите устройство MultiRAE в режим диагностики (выключив устройство, нажмите и удерживайте кнопки [Y/+] (Да/+) и [MODE] (Режим), пока оно не включится).
3. При запросе введите пароль (по умолчанию — 0000) и нажмите кнопку [MODE] (Режим).
4. Несколько раз нажмите кнопку [N/-] (Нет/-), пока не отобразится запрос «Enter Communications Mode?» (Перейти в режим обмена данными?).
5. Нажмите кнопку [Y/+] (Да/+), чтобы перейти в режим обмена данными.
6. Запустите программу ProRAE Studio II.
7. Выберите учетную запись Administrator (Администратор).
8. Введите пароль (по умолчанию — rae).
9. Нажмите ОК.
10. Выберите «A» (автоматическое обнаружение устройств).
11. Когда появится значок устройства, нажмите его.
12. Нажмите Select (Выбрать).
13. Нажмите Setup (Настройка).
14. Выберите Policy Enforcement (Применение политик). Отобразится панель Policy Enforcement (Применение политик).
15. Отмените выбор функций применения политик, которые не будут использоваться.
16. Нажмите Upload all settings to the instrument (Передать все настройки на устройство).



17. Когда отобразится сообщение о подтверждении, нажмите Yes (Да).

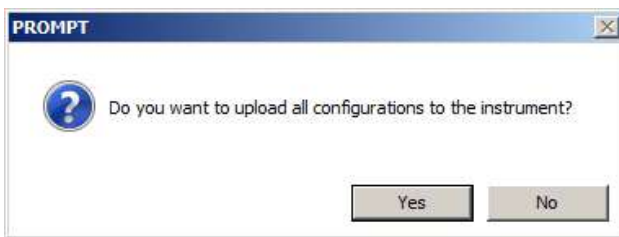

Передача займет несколько секунд. Отображается индикатор выполнения, показанный ниже.



18. После завершения передачи закройте программу ProRAE Studio II.
19. На устройстве MultiRAE нажмите кнопку [Y/+] (Да/+), чтобы выйти из режима обмена данными.

10. Калибровка и тестирование

10.1. Ручная проверка предупреждений

В режиме обычной работы и при отсутствии условий, в которых активируется сигнал предупреждения, можно проверить зуммер (звуковое предупреждение), вибропредупреждения, визуальные предупреждения и подсветку в любое время, дважды нажав кнопку [Y/+] (Да/+). Если сигнал предупреждения не активируется, проверьте настройки предупреждений в меню программирования и убедитесь, что все предупреждения включены (в разделе Programming (Программирование)/Alarms (Предупреждения)/Alarm Settings (Настройки предупреждений) должен быть выбран параметр All Enabled (Все включено)). Если предупреждения включены, но сигнал не подается, не используйте устройство.

10.2. Контрольный выброс и калибровка

Компания RAE Systems рекомендует ежедневно проводить контрольный выброс перед использованием. Цель выполнения контрольного выброса заключается в проверке реакции датчиков устройства на газ, а также включения и работы всех предупреждений.

- Мультигазовый детектор MultiRAE необходимо калибровать, если контрольный выброс не пройден, но не реже одного раза в 180 дней, в зависимости от интенсивности эксплуатации и воздействия на датчик отравляющих и загрязняющих веществ.
- Интервалы калибровки и процедуры контрольного выброса могут быть различными в зависимости от законодательства государства.

Контрольный выброс может выполняться как вручную, так и с помощью системы автоматического тестирования и калибровки AutoRAE 2. После выполнения контрольного выброса вручную отображается результат (пройден или не пройден) на основании показаний датчика, однако ответственность за включение и работу всех предупреждений лежит на пользователе.

Примечание. Контрольный выброс и калибровку можно выполнять с помощью системы автоматического тестирования и калибровки AutoRAE 2. При выполнении контрольного выброса с помощью системы AutoRAE 2 проводятся проверки датчика и предупреждений. Подробную информацию см. в руководстве пользователя AutoRAE 2.

10.2.1. Контрольный выброс (функциональное тестирование)

Для выполнения контрольного выброса используется тот же газ, что и для калибровки. Как правило, для выполнения контрольного выброса или калибровки устройства с датчиком ФИД, НПВК и электрохимическим датчиком необходимо два баллона калибровочного газа. Может потребоваться один баллон с изобутиленом для тестирования датчика ФИД и один баллон со смесью 4 типов газов для тестирования электрохимического датчика (например, CO, H₂S, O₂ и т. д.) и датчика НПВК. Как и при калибровке, процесс автоматически разделяется на два последовательных этапа: сначала от мастера поступает запрос на тестирование электрохимического датчика и датчика НПВК, затем тестируется датчик ФИД.

Необходимо использовать регулятор постоянного расхода с расходом от 0,5 до 1 л в минуту. На устройство необходимо установить калибровочную крышку. Для тестирования или калибровки датчика ФИД необходимо использовать тефлоновые трубки.

Руководство пользователя MultiRAE

1. Включите устройство MultiRAE, нажав и удерживая кнопку [MODE] (Режим, средняя кнопка), и дайте ему полностью загрузиться, пока не отобразится главный экран с названиями датчиков и показаниями.

Внимание! Перед выполнением контрольного выброса убедитесь, что все датчики разогреты. Перед предоставлением доступа к меню контрольного выброса устройству необходимо время для прогрева датчиков. Определить, что датчик разогрет, можно по показаниям, отображающимся рядом с названием датчика на экране. Если датчик не разогрет, рядом с его названием будет отображаться пунктирная линия (---).

2. Откройте меню контрольного выброса. Оно доступно в разделе калибровки меню программирования, также его можно открыть с помощью указанной ниже комбинации кнопок.

Когда устройство работает в обычном режиме и отображается главный экран измерения, одновременно нажмите кнопки [Y/+] (Да/+) и [N/-] (Нет/-) и удерживайте их в течение 5 секунд. Если все датчики разогреты, отобразится меню Multi-Bump Test (Несколько контрольных выбросов). В противном случае меню отобразится после завершения прогрева.

3. Установите калибровочную крышку на устройство MultiRAE и подсоедините его к баллону с калибровочным газом. Включите подачу газа.
4. Нажмите кнопку [Y/+] (Да/+) для начала выполнения контрольного выброса. Во время выполнения контрольного выброса отображаются показатели каждого датчика. После выполнения контрольного выброса для каждого датчика отображаются результаты (пройден или не пройден) и показания.
5. Отсоедините газовый баллон и подсоедините баллон с изобутиленом с концентрацией 100 ч/млн.
6. Нажмите ОК, чтобы перейти к тестированию датчика ФИД. Включите подачу газа и нажмите Start (Старт) (кнопка [Y/+] (Да/+)). Во время выполнения контрольного выброса отображаются показатели датчика ФИД. После выполнения контрольного выброса для датчика ФИД отображаются результаты (пройден или не пройден) и показания.

Внимание! Если один или несколько датчиков не пройдут контрольный выброс, следует выполнить калибровку этих датчиков.

7. Контрольный выброс выполнен. Нажмите Exit (Выход), чтобы вернуться к главному экрану измерения.

Если все предупреждения и все датчики прошли тестирование, и ни один из них не требует калибровки, устройство готово к использованию.

Примечание. При выполнении контрольного выброса показания отображаются в эквивалентных единицах калибровочного, а не измеряемого газа.

10.3. Калибровка нуля / по чистому воздуху

Данная операция определяет нулевую точку кривой калибровки датчика для чистого воздуха. Ее необходимо выполнять перед другими калибровками.

Примечание. При использовании баллона с очищенным воздухом необходимо использовать переходник для калибровки MultiRAE. Для калибровки по чистому воздуху переходник использовать не нужно.

10.3.1. Калибровка нуля для датчика CO₂

Внимание! Если устройство MultiRAE оснащено датчиком CO₂, для него необходимо выполнить калибровку нуля, вместо чистого или очищенного воздуха используя 100% азот (N₂), который является инертным газом. Изобутилен, который не содержит CO₂, также можно использовать для обнуления датчика CO₂ и для калибровки датчика ЛОС по проверочному газу.


10.3.2. Калибровка по чистому воздуху

Эта процедура определяет нулевые точки большинства датчиков. Калибровку нуля на устройстве MultiRAE следует выполнять по чистому воздуху с содержанием кислорода 20,9% либо с помощью баллона с очищенным воздухом.

Чтобы начать калибровку по чистому воздуху, в меню калибровки выберите Fresh Air (Чистый воздух), нажав кнопку [Y/+] (Да/+) один раз.




Калибровка нуля будет завершена, когда таймер обратного отсчета дойдет до 0. На ЖК-дисплее отобразятся названия датчиков, также будет указан результат каждой калибровки (пройдена или не пройдена) и показания датчиков.

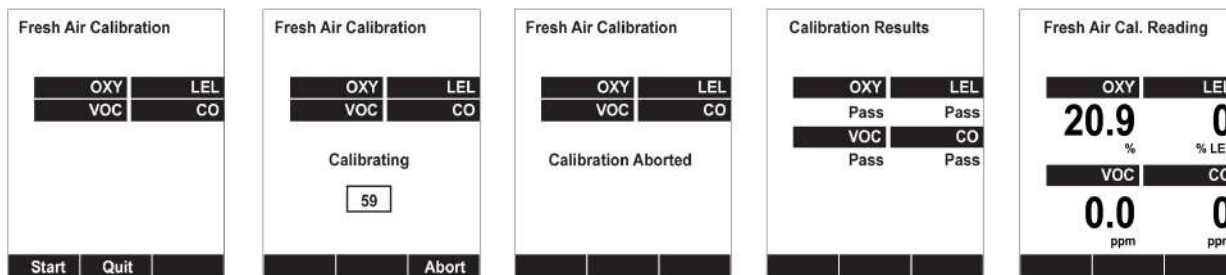

Примечание. Калибровку можно отменить в любой момент обратного отсчета, нажав кнопку [N/-] (Нет/-).

10.3.3. Калибровка нуля одного датчика

Выберите датчик и начните калибровку, нажав кнопку [Y/+] (Да/+). Процедуру можно отменить в любой момент, нажав кнопку [N/-] (Нет/-).

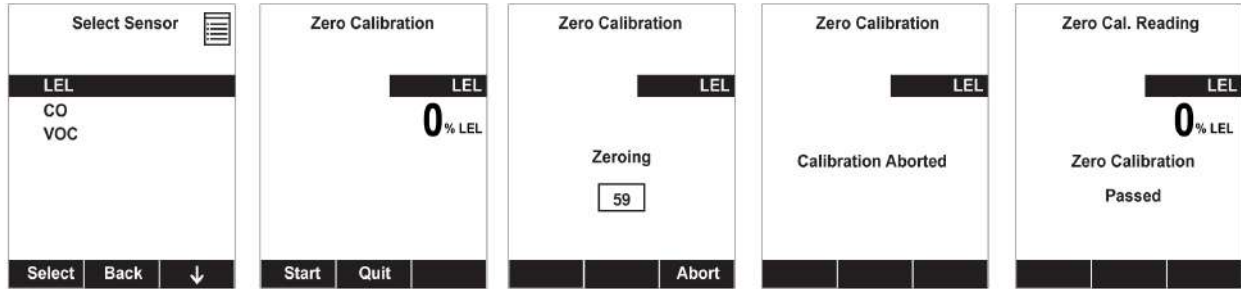

10.4. Калибровка диапазона

Эта процедура определяет вторую точку кривой калибровки датчика.

Примечание. При выполнении калибровки вручную показания отображаются в эквивалентных единицах калибровочного, а не измеряемого газа.

Устройство MultiRAE с насосом

При низкой или высокой скорости откачки устройство MultiRAE обычно втягивает воздух со скоростью от 200 до 300 см³/мин. Компания RAE Systems рекомендует использовать калибровочную крышку при расходе калибровочного газа от 500 до 1000 см³/мин.


ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что калибровочная крышка зафиксирована и остается в нужном положении в процессе калибровки, как показано ниже. В противном случае калибровочную крышку необходимо фиксировать в нужном положении вручную.



Руководство пользователя MultiRAE

Диффузионная модель MultiRAE Lite (без насоса)

Из-за отсутствия отдельного входного отверстия в диффузионной модели (без насоса) устройства MultiRAE, для подачи калибровочного газа ко всем датчикам одновременно используется переходник для калибровки. Чтобы подсоединить переходник для калибровки, выполните следующие действия.

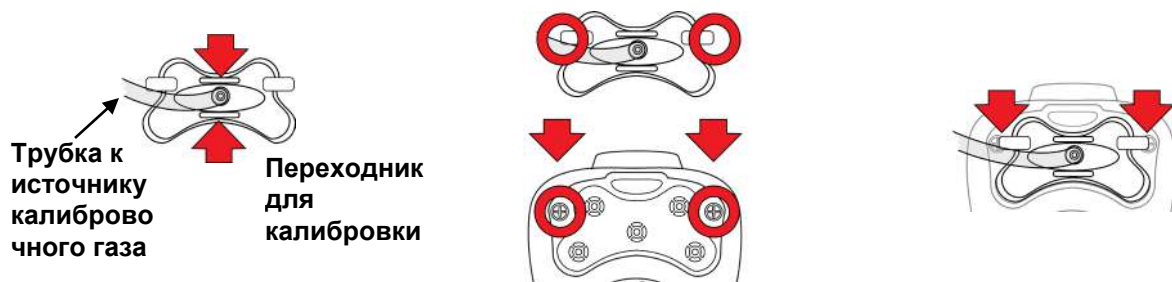


Возьмитесь за небольшие ручки на переходнике для калибровки.

Совместите два разъема переходника для калибровки с винтами, расположенными с обеих сторон газозаборников устройства MultiRAE.

Перед подачей калибровочного газа убедитесь, что разъемы надежно зафиксированы. (В нижней части переходника для калибровки есть небольшие желобки для выхода газа после прохождения через датчики.)

10.4.1. Калибровка диапазона для нескольких датчиков

Эта процедура позволяет выполнить калибровку диапазона для нескольких датчиков одновременно. Для этого необходимо использовать соответствующий калибровочный газ. Также необходимо, чтобы концентрация, указанная на баллоне с газом, соответствовала концентрации, заданной в устройстве MultiRAE.

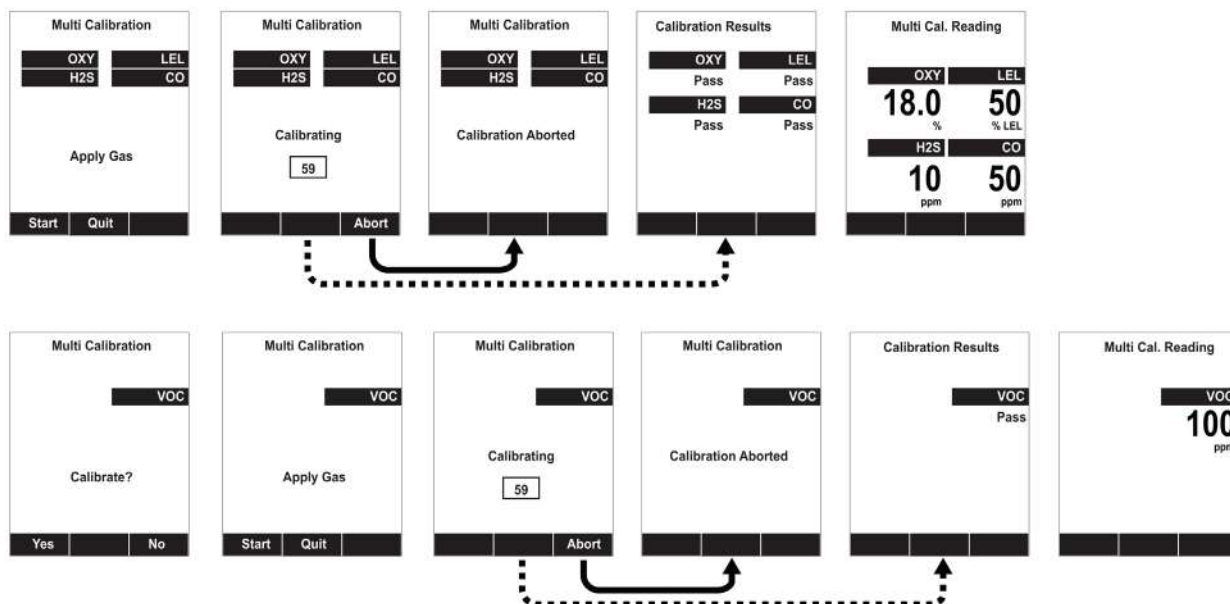

1. Подсоедините к устройству MultiRAE переходник для калибровки и баллон с газом.
2. Включите подачу газа и нажмите кнопку [Y/+](Да/+) для начала калибровки. Отобразится экран с обратным отсчетом. Калибровку можно отменить в любой момент обратного отсчета, нажав кнопку [N/-](Нет/-).

Когда калибровка будет завершена, отобразятся названия датчиков, а также будет указан результат калибровки (пройдена или не пройдена) и показания датчиков.


10.4.2. Калибровка диапазона для одного датчика

Чтобы провести калибровку диапазона для одного датчика, выполните следующие действия.

1. В меню калибровки выберите Single Sensor Span (Диапазон для одного датчика).
2. Выберите датчик из списка.
3. Подключите переходник для калибровки и подсоедините его к источнику калибровочного газа.
4. Включите подачу калибровочного газа.
5. Убедитесь, что отображаемое значение калибровки соответствует концентрации, указанной на баллоне с газом.



6. Нажмите кнопку [Y/+] (Да/+), чтобы начать калибровку. Калибровку можно отменить в любой момент обратного отсчета, нажав кнопку [N/-] (Нет/-).

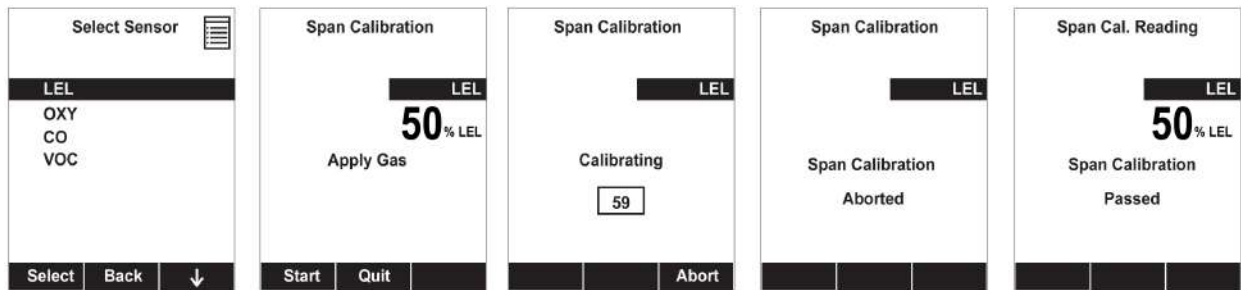

Калибровка диапазона будет завершена, когда таймер обратного отсчета дойдет до 0. На ЖК-дисплее отобразятся сведения о том, успешно ли прошла калибровка, и значение для данного калибровочного газа.

Примечание. Если калибровку датчика выполнить не удалось, повторите попытку. Если калибровку не удастся выполнить еще раз, отключите питание и замените датчик.

ВНИМАНИЕ! Не заменяйте датчики в опасной среде.

10.5. Тестирование датчика гамма-излучения

Для датчика гамма-излучения не требуется калибровка, выполняемая пользователем. Его можно проверить, поместив калибровочный источник в задней части устройства MultiRAE, оснащенного датчиком гамма-излучения, и проверить показания. Выступ на резиновом чехле указывает на расположение датчика внутри устройства.



11. Эксплуатация MultiRAE Pro в многокомпонентном режиме и в режиме контроля гамма-излучения

Газоанализаторы MultiRAE Pro, оборудованные датчиками гамма-излучения и одним или несколькими датчиками для обнаружения химических угроз, могут работать в трех режимах измерения.

- **Многокомпонентный режим**, в котором устройство осуществляет последовательный контроль химических угроз и радиационный контроль.
- **Режим только радиационного контроля**, в котором устройство постоянно контролирует гамма-излучение и не контролирует химические угрозы.
- **Режим контроля только газа**, в котором устройство постоянно контролирует газовые угрозы и не контролирует радиоактивное излучение.

Особенности каждого режима эксплуатации описаны в следующем разделе.

11.1. Многокомпонентный режим для одновременного измерения уровня радиоактивного излучения и газовых угроз


Многокомпонентный режим является режимом работы устройства MultiRAE Pro по умолчанию. Многокомпонентный режим доступен только на газоанализаторах MultiRAE Pro, которые оснащены датчиками гамма-излучения, при условии, что датчик гамма-излучения включен. Минимальные требования к прошивке устройства для работы датчика гамма-излучения:

- прошивка приложения: версия 1.14 или более новая;
- прошивка датчика: версия 1.04 или более новая.

При включении газоанализатора он загружается в многокомпонентном режиме для контроля как гамма-излучения, так и газовых угроз. Измерения производятся последовательно: сначала проводятся измерения газа, а затем — гамма-излучения.

При отсутствии условий, в которых активируются сигналы предупреждения, измерения газа производятся в течение 55 последовательных секунд каждую минуту, затем выполняется измерение гамма-излучения, которое длится оставшиеся 5 последовательных секунд. При измерении газа включен встроенный в устройство насос для отбора контрольных проб, при измерении радиоактивного излучения насос выключен. Иными словами, за каждую минуту работы при отсутствии условий, в которых активируются сигналы предупреждения, устройство контролирует газовые угрозы в течение первых 55 секунд, за которыми следуют 5 секунд контроля гамма-излучения, как показано ниже.


Работа устройства MultiRAE Pro в многокомпонентном режиме при отсутствии условий, в которых активируются сигналы предупреждения

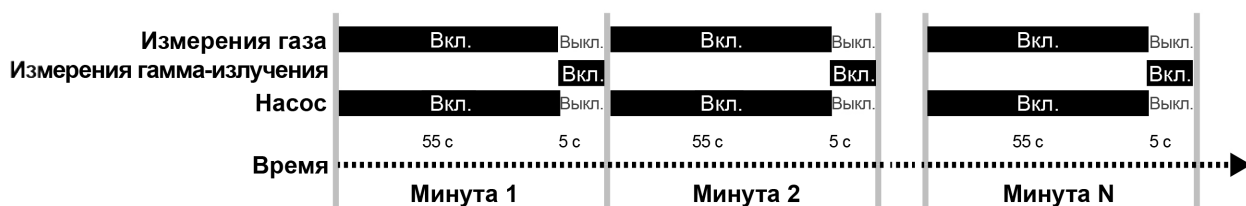

Руководство пользователя MultiRAE

При условиях, в которых активируются предупреждения о газовой или радиационной угрозе (верхний и нижний пределы, максимальные значения, превышение предела, предела STEL или предела TWA), порядок работы переключается на гораздо более короткий *односекундный* цикл, при котором измерение газа производится в течение 0,7 секунды, после чего выполняется измерение гамма-излучения, длящееся 0,3 секунды. Как и при отсутствии условий, в которых активируются сигналы предупреждения, насос включен при измерении газа, но выключен при измерении гамма-излучения.

Работа устройства MultiRAE Pro в многокомпонентном режиме при наличии условий, в которых активируются сигналы предупреждения

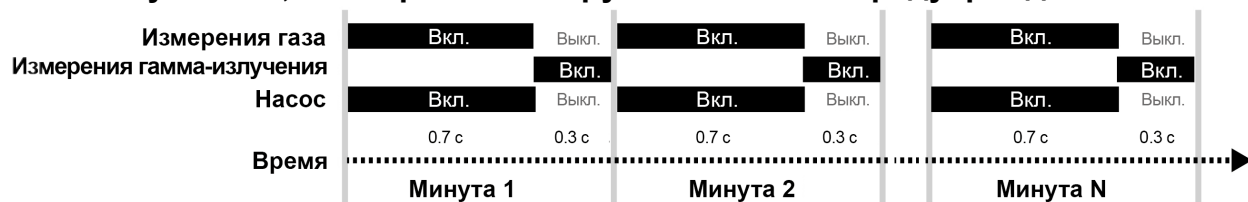


После устранения причины подачи сигнала работа будет осуществляться по схеме «55-секундный контроль газа / 5-секундный радиационный контроль».

Примечание. Из-за неустойчивой работы насоса устройства MultiRAE Pro в многокомпонентном режиме, в течение части цикла, когда насос выключен, лампа датчика ФИД автоматически очищается озоном, который образуется над кристаллом лампы ФИД (этот озон удаляется потоком воздуха при работе насоса). Эта функция уменьшает частоту обслуживания датчика ФИД.

11.2. Режим измерения только гамма-излучения

Когда устройство находится в режиме измерения только гамма-излучения, датчики газа не отображаются на дисплее, а измерения газа не проводятся. Насос постоянно отключен, а гамма-излучение измеряется постоянно, как показано ниже.


Работа устройства MultiRAE Pro в режиме измерения только гамма-излучения

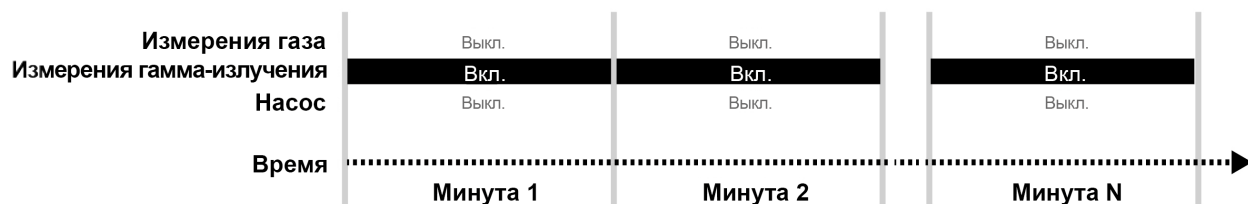


Включение режима измерения только гамма-излучения

Чтобы включить режим измерения только гамма-излучения, выполните следующие действия:

1. Когда устройство работает в обычном (многокомпонентном) режиме, нажмите кнопку [N/-] (Нет/-).

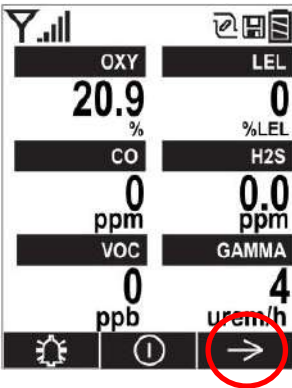

2. Когда появится следующий экран, нажмите кнопку [Y/+] (Да/+).

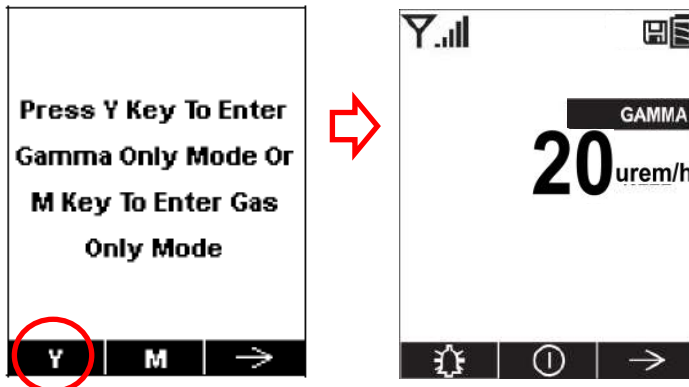

Выход из режима измерения только гамма-излучения


Чтобы выйти из режима измерения только гамма-излучения и перейти в многокомпонентный режим (в котором измеряются как гамма-излучение, так и газовые угрозы) или в режим измерения только газа, выполните следующие действия:

1. Когда устройство работает в режиме измерения только гамма-излучения, нажмите кнопку [N/-] (Нет/-).



Руководство пользователя MultiRAE

2. Отобразится следующий экран:

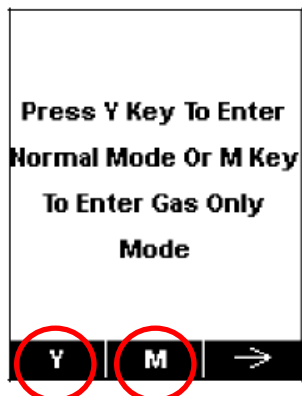


- Нажмите кнопку [Y/+], чтобы перейти в обычный (многокомпонентный) режим.
- Нажмите кнопку [MODE] (Режим), чтобы перейти в режим измерения только газа.

11.3. Режим измерения только газа

Устройство MultiRAE Pro можно переключить в режим измерения только газа. В этом режиме датчик гамма-излучения не отображается, и гамма-излучение не измеряется. Насос работает постоянно, как показано ниже:


Работа устройства MultiRAE Pro в режиме измерения только газа

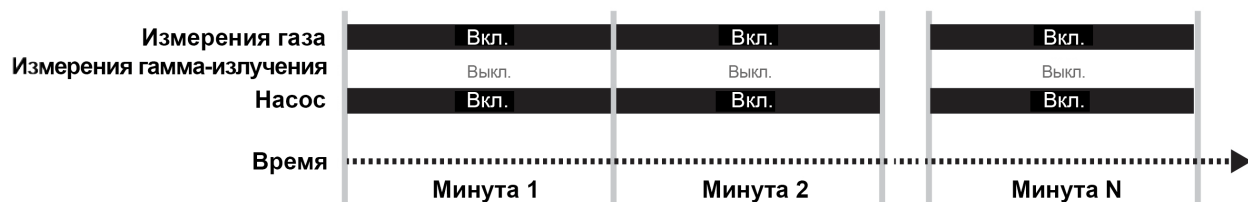

Включение режима измерения только газа


Чтобы включить режим измерения только газа, выполните следующие действия:

1. Когда устройство работает в обычном (многокомпонентном) режиме, нажмите кнопку [N/-] (Нет/-).

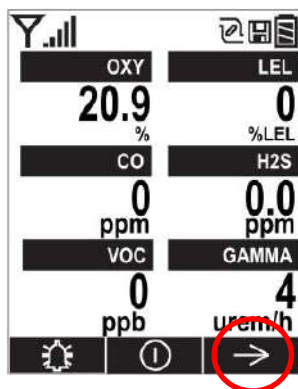

Руководство пользователя MultiRAE


2. Когда появится следующий экран, нажмите кнопку [MODE] (Режим).

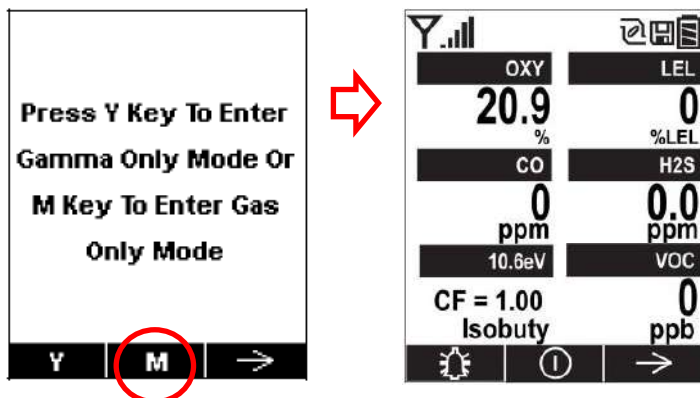


Выход из режима измерения только газа

Чтобы выйти из режима измерения только газа и перейти в многокомпонентный режим (когда измеряются как гамма-излучение, так и газовые угрозы) или в режим измерения только гамма-излучения, выполните следующие действия:

1. Когда устройство работает в режиме измерения только газа, нажмите кнопку [N/-] (Нет/-).

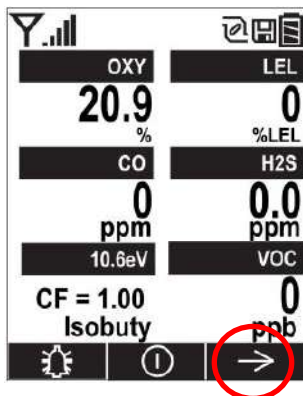

2. Отобразится следующий экран:

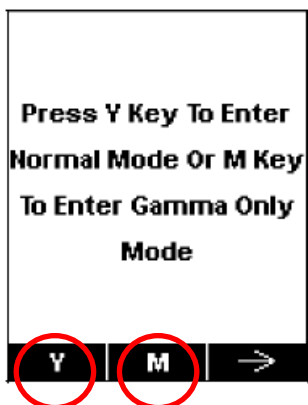

- Нажмите кнопку [Y/+] (Да/+), чтобы перейти в обычный (многокомпонентный) режим.
- Нажмите кнопку [MODE] (Режим), чтобы перейти в режим измерения только гамма-излучения.

Руководство пользователя MultiRAE

Примечания.

- Если устройство MultiRAE Pro используется в режиме поиска, датчик гамма-излучения постоянно отключен.
- Для датчика гамма-излучения доза излучения не вычисляется.
- Если газоанализатор работает в режиме измерения только гамма-излучения более 20 минут, показатель TWA для датчиков газа не вычисляется.
- Показатель STEL для датчиков газа сбрасывается, когда устройство выходит из режима измерения только гамма-излучения.
- Автоматическая очистка датчика ФИД осуществляется только в многокомпонентном режиме и недоступна в режиме измерения только гамма-излучения или в режиме измерения только газа (очистка датчика ФИД осуществляется автоматически для любого устройства MultiRAE с датчиком ФИД при отключении газоанализатора и помещении его в настольную зарядную док-станцию).

12. Передача журнала данных, настройка газоанализатора и обновления прошивки с помощью компьютера

Журналы данных можно загружать с устройства MultiRAE в компьютер, а обновления прошивки можно передавать на устройство MultiRAE через порт USB на дорожном зарядном устройстве или настольной док-станции. Для подключения дорожного зарядного устройства или настольной док-станции к компьютеру, на котором запущена программа ProRAE Studio II (версии 1.04 или более поздней), используйте кабель USB типа Mini B (5-контактный) к USB из комплекта.



12.1. Загрузка журналов данных и выполнение настройки устройства и обновления прошивки с помощью ПК

Устройство MultiRAE можно подключить к компьютеру, на котором запущена программа ProRAE Studio II для настройки устройства и управления данными (версии 1.04 или более новая), для загрузки журналов данных, настройки устройства или передачи новой прошивки.

Устройство MultiRAE должно быть подключено к компьютеру с помощью входящей в комплект настольной док-станции и должно находиться в режиме обмена данными с ПК.

1. Для подключения настольной док-станции или дорожного зарядного устройства к ПК используйте входящий в комплект кабель для обмена данными с ПК (кабель USB к mini-USB).
2. Включите устройство MultiRAE. Убедитесь, что устройство находится в обычном режиме (отображается главный экран измерения).
3. Вставьте устройство MultiRAE в док-станцию.
4. Переведите устройство MultiRAE в режим обмена данными с ПК, несколько раз нажимая кнопку [N/-] (Нет/-), начав с главного экрана измерений, пока не перейдете к экрану Communicate With Computer? (Перейти в режим обмена данными?).
5. Нажмите кнопку [Y/+] (Да/+). Выполнение измерений и регистрация данных прекратятся. Теперь устройство готово к обмену данными с ПК. На экране отобразится сообщение Ready To Communicate With Computer (Готовность к обмену данными с компьютером).
6. Запустите программу ProRAE Studio II, введите пароль и следуйте инструкциям в руководстве пользователя программы ProRAE Studio II для обнаружения устройства.
7. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя программы ProRAE Studio II для загрузки журнала данных, настройки устройства или обновления прошивки MultiRAE.
8. По окончании процесса нажмите кнопку [Y/+] (Да/+) на устройстве MultiRAE для выхода из режима обмена данными с ПК. Устройство вернется к работе в обычном режиме.


13. Техническое обслуживание

Кроме замены датчиков, фильтров и аккумулятора, устройство MultiRAE не нуждается в существенном обслуживании. Если устройство оснащено насосом, он также может нуждаться в замене. Если устройство оснащено датчиком ФИД, то лампа датчика ФИД и панель электродов датчика могут нуждаться в периодической очистке.

13.1. Снятие и установка резинового чехла

Чтобы открыть устройство MultiRAE, необходимо снять крепление к поясному ремню и резиновый чехол. Обратите внимание, что в нижней части тыльной поверхности устройства расположены шестигранные винты, которые фиксируют чехол.

1. Снимите крепление к поясному ремню, выкрутив винт с крестообразным шлицем (только для конфигурации с насосом).
2. Выкрутите два шестигранных винта, расположенных под аккумуляторным отсеком.
3. Потяните нижнюю часть чехла вверх по задней панели устройства.
4. Аккуратно сдвиньте чехол вверх и снимите его через полукольцо и зажим.

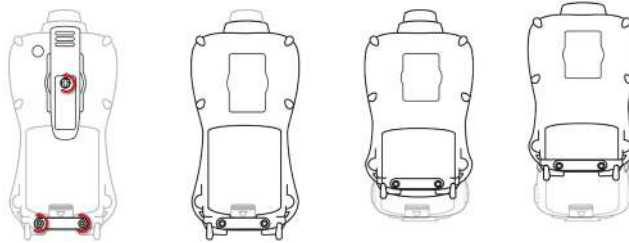

13.2. Замена фильтра

Конфигурация с насосом

Если фильтр засорился, снимите его, свинтив с впускного отверстия. Утилизируйте его, а на устройство установите новый фильтр.



Диффузионная конфигурация

Если фильтры засорились, снимите заднюю крышку, чтобы получить к ним доступ (для этого потребуется сначала снять резиновый чехол).



Выкрутите четыре винта, которые фиксируют крышку отсека с датчиками.



Извлеките уплотнительные кольца, а затем извлеките фильтры. Замените их новыми фильтрами и установите уплотнительные кольца на место.




Установите заднюю крышку и закрутите четыре винта.

13.3. Замена наконечника впускного отверстия

При замене наконечника выкрутите его так же, как и фильтр. Устанавливая наконечник, убедитесь, что стрелка на его передней части совпадает с треугольной меткой на резиновом чехле.

Руководство пользователя MultiRAE

Совместите стрелку на
наконечнике с
треугольником на
резиновом чехле

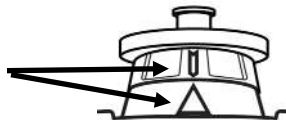


13.4. Снятие, чистка и установка ФИД (только для конфигурации с насосом)

Примечание. Если необходимо получить доступ к ФИД для чистки или замены, следует сначала снять резиновый чехол и крепление к поясному ремню.


1. Выключите устройство.
2. Выкрутите четыре винта, которые фиксируют крышку отсека с датчиками устройства MultiRAE.
3. Снимите крышку, чтобы открыть датчики.




4. Осторожно приподнимите пальцами модуль ФИД.
5. Если модуль необходимо заменить (например, из-за неработающей лампы или истечения срока эксплуатации модуля), установите новый модуль в гнездо, чтобы совпали соединители. Датчик может быть установлен в гнездо только в одном положении.
6. Если необходимо открыть модуль датчиков для осмотра или очистки лампы и панели электродов датчика, следует использовать специальный инструмент (номер G02-0306-003, три шт. в упаковке). На С-образной стороне инструмента имеются небольшие зубцы. Подведите инструмент таким образом, чтобы его зубцы совпали с бороздками между крышкой и корпусом модуля:



7. Осторожно подденьте крышку и отсоедините, слегка покачивая:

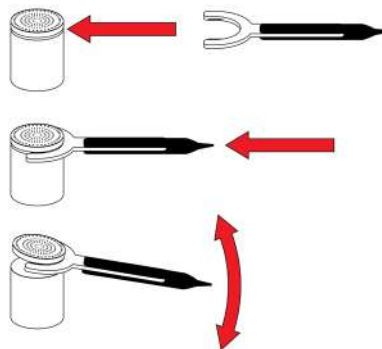


8. Сняв крышку, отложите ее в сторону:

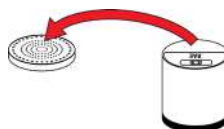

Руководство пользователя MultiRAE

9. Затем снимите с модуля панель электродов датчика:



10. Очистите панель электродов датчика в растворе средства на основе изопропанола (вместе с чистящими тампонами входит в набор для чистки лампы ФИД, номер 081-0002-000) и дайте высохнуть.


11. Очистите окно лампы с помощью чистящего тампона, смоченного средством для чистки на основе метанола, и дайте ему высохнуть. Не касайтесь окна лампы пальцами, т. к. засаливание уменьшает срок его службы.



12. Осмотрите электрические контакты. Если необходимо, очистите их с помощью тампона, смоченного средством для чистки лампы:



13. Соберите модуль датчика, установив на место панель электродов датчика и плотно прижав крышку сверху:

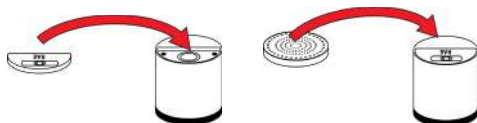


14. Установите модуль датчика в устройство MultiRAE. Убедитесь, что соединители совпадают (модуль может быть установлен только в одном положении).
15. Установите на место заднюю крышку.
16. Закрутите все четыре винта.

Примечание. Всегда проводите калибровку устройства MultiRAE после замены модуля датчиков.

13.5. Снятие, чистка и установка модулей датчиков

ВНИМАНИЕ! Не заменяйте датчики в опасной среде.

Все датчики расположены в отсеке для датчиков в верхней части устройства MultiRAE. Доступ к ним можно получить, сняв крышку, зафиксированную четырьмя винтами.

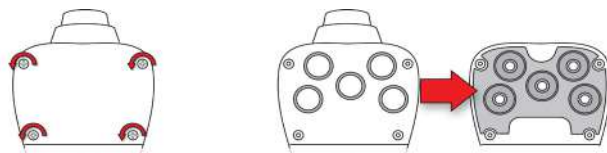

1. Выключите устройство.
2. Выкрутите четыре винта, которые фиксируют крышку отсека с датчиками.
3. Снимите крышку. Датчики установлены в гнездах.
4. Осторожно извлеките пальцами необходимый модуль датчика.

Руководство пользователя MultiRAE


5. Установите сменный датчик. Его можно установить в гнездо только в одном положении. При установке датчика визуально ориентируйтесь на разъем внутри устройства MultiRAE и соединители. Убедитесь, что указатели совпадают, а датчик надежно установлен.



13.6. Замена насоса

Если устройство MultiRAE оснащено насосом, и ему требуется замена, выполните указанные ниже действия. Перед началом работ извлеките аккумулятор.

1. Снимите заднюю крышку.
2. Насос зафиксирован металлическим креплением и двумя винтами с крестообразным шлицем. Выкрутите оба винта.
3. Извлеките металлическое крепление.
4. Нажав одной рукой на перегородку, другой рукой потяните насос вверх. Насос имеет впускное и выпускное отверстия, подсоединенные к двум отверстиям с резиновыми уплотнителями слева от насосного отсека.

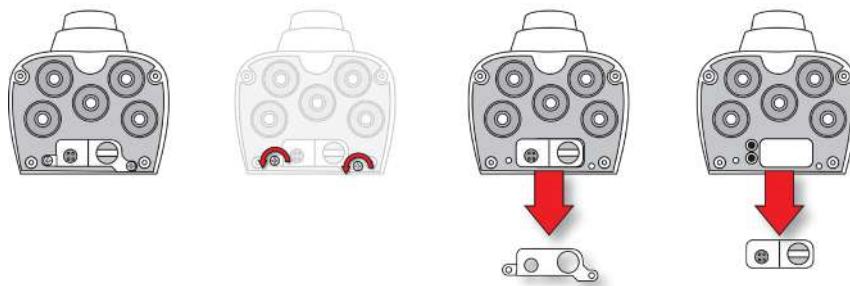

5. Установите новый насос (немного покачивая — для более надежной установки) и убедитесь, что впускное и выпускное отверстия насоса совпали с описанными выше отверстиями устройства.
6. Установите металлическое крепление поверх насоса.
7. Установите и закрутите два винта, фиксирующие крепление на корпусе.
8. Закройте крышку.
9. Включите устройство и проверьте, работает ли новый насос.

14. Обзор предупреждений

Устройство MultiRAE обеспечивает безошибочную пятипозиционную систему предупреждений, включающую локальные сигналы предупреждения на устройстве, а также удаленное предупреждение по беспроводной связи в режиме реального времени, для повышения уровня безопасности. Локальные предупреждения включают в себя звуковое предупреждение зуммером, визуальное предупреждение с помощью ярких светодиодных индикаторов, вибропредупреждение и предупреждение на экране устройства. Их можно настраивать или выборочно включать/отключать.

Примечание. При использовании щелочного адаптера вибропредупреждение отключается.

14.1. Сигналы предупреждения

В течение каждого периода измерения концентрация газа сравнивается с запрограммированными уровнями предупреждения для нижнего и верхнего пределов значений, а также пределов TWA и STEL. Если концентрация превышает любой из заданных пределов, немедленно активируются предупреждения об условиях возникновения тревоги как для пользователя MultiRAE, так и для удаленного сотрудника безопасности (если беспроводная связь включена).

Кроме того, устройство MultiRAE включает сигнал предупреждения при выполнении одного из следующих условий: низкий заряд аккумулятора, блокировка насоса, неисправность лампы ФИД и т. д.

Когда звучит сигнал предупреждения о низком заряде аккумулятора, это означает, что осталось приблизительно 10 минут рабочего времени. В этом случае рекомендуется немедленно заменить или зарядить аккумулятор в безопасном месте.

14.2. Изменение режима предупреждения

Можно выбирать между режимом Auto Reset (Автоматический сброс) и Latched (Фиксированный). Фиксированный сигнал предупреждения остается включенным, пока пользователь не подтвердит получение предупреждения нажатием кнопки. Предупреждение с автоматическим сбросом отключается при исчезновении условия, которое вызвало срабатывание предупреждения (например, высокий показатель H_2S превышает установленный порог и вызывает срабатывание предупреждения, но затем показатель падает ниже порогового значения, и предупреждение отключается).

1. В меню программирования откройте раздел Alarms (Сигналы предупреждения), а затем откройте вложенное меню Alarm Mode (Режим сигнала предупреждения).
2. Выберите значение Auto Reset (Автоматический сброс) или Latched (Фиксированный), нажав кнопку [N/-] (Нет/-) для выбора и кнопку [Y/+] (Да/+) для подтверждения выбора.
3. Нажмите кнопку [Y/+] (Да/+) для сохранения.

Руководство пользователя MultiRAE

14.3. Сводка сигналов тревоги

Режим санации

Тип сигнала предупреждения	Зуммер и светодиодный индикатор	Дисплей	Вибрация	Показание	Подсветка	Приоритет
Очень высокий уровень предупреждения	4 звуковых сигнала в секунду	Экран Super Alarm (Очень высокий уровень предупреждения)	400 мс	-	Вкл.	Наивысший
Сигнал аварийной ситуации	3 звуковых сигнала в секунду	Экран Man Down Alarm (Сигнал аварийной ситуации)	400 мс	-	Вкл.	
Предупреждение об аварийной ситуации	2 звуковых сигнала в секунду	Экран Are you OK (Вы в порядке?)	400 мс	-	Вкл.	
Сбой	3 звуковых сигнала в секунду	Lamp (Лампа) в секции ФИД (PID) Off (Выкл.) в секции НПВК (LEL)	400 мс	Мигающее показание	Вкл.	
Насос	3 звуковых сигнала в секунду	Мигающий значок насоса	400 мс	Показание	Вкл.	
Максимум	3 звуковых сигнала в секунду	Max (Максимум) в секции датчика	400 мс	Мигающее показание	Вкл.	
Превышение диапазона	3 звуковых сигнала в секунду	Over (Превышение) в секции датчика	400 мс	Мигает «9999»	Вкл.	
Высок.	3 звуковых сигнала в секунду	High (Высок.) в секции датчика	400 мс	Показание	Вкл.	
Низк.	2 звуковых сигнала в секунду	Low (Низк.) в секции датчика	400 мс	Показание	Вкл.	
Отрицательн.	1 звуковой сигнал в секунду	Neg (Отрицательн.) в секции датчика	400 мс	0	Вкл.	
STEL (Предел кратковременного воздействия)	1 звуковой сигнал в секунду	STEL в секции датчика	400 мс	Показание	Вкл.	
TWA (Средневзвешенная во времени концентрация)	1 звуковой сигнал в секунду	TWA в секции датчика	400 мс	Показание	Вкл.	
Калибровка	1 звуковой сигнал в секунду	Cal (Калибровка) в секции датчика	400 мс	Показание	Вкл.	
Журнал данных переполнен	1 звуковой сигнал в секунду	Мигающий значок журнала данных	400 мс	Показание	Вкл.	
Обязательная калибровка	-	Значок баллона	-	Показание	-	
Аккумулятор	1 звуковой сигнал в минуту	Мигающий значок аккумулятора	400 мс	Показание	Остается как есть	
Нет сети	1 звуковой сигнал в минуту	Мигающий значок отсутствия сети	400 мс	Показание	Вкл.	
Сеть подключена	1 звуковой сигнал	Значок сети с индикатором мощности сигнала	400 мс	Показание	Вкл.	
Сигнал напоминания	1 звуковой сигнал в минуту светодиод не мигает	-	-	Показание	-	Минимальный

Примечания

Negative (Отрицательн.) означает, что значение ниже нуля.

Руководство пользователя MultiRAE

Режим поиска

Тип сигнала предупреждения		Зуммер и светодиодный индикатор	Дисплей	Вибрация	Показание	Подсветка	Приоритет
Очень высокий уровень предупреждения		4 звуковых сигнала в секунду	Экран Super Alarm (Очень высокий уровень предупреждения)	400 мс	-	Вкл.	Наивысший
Сигнал аварийной ситуации		3 звуковых сигнала в секунду	Экран Man Down Alarm (Сигнал аварийной ситуации)	400 мс	-	Вкл.	
Предупреждение об аварийной ситуации		2 звуковых сигнала в секунду	Экран Are you OK? (Вы в порядке?)	400 мс	-	Вкл.	
Сбой		3 звуковых сигнала в секунду	Lamp (Лампа) в секции ФИД (PID) Off (Выкл.) в секции НПВК (LEL)	400 мс	Мигающее показание	Вкл.	
Насос		3 звуковых сигнала в секунду	Мигающий значок насоса	400 мс	Показание	Вкл.	
Максимум		3 звуковых сигнала в секунду	Max (Максимум) в секции датчика	400 мс	Мигающее показание	Вкл.	
Превышение диапазона		3 звуковых сигнала в секунду	Over (Превышение) в секции датчика	400 мс	Мигает «9999»	Вкл.	
Предупреждение по типу счетчика Гейгера	G7 (>Высок.)	7 звуковых сигналов (30 мс) в секунду	Без изменений	400 мс	Показание	Вкл.	
	G6	6 звуковых сигналов (40 мс) в секунду					
	G5	5 звуковых сигналов (50 мс) в секунду					
	G4	4 звуковых сигнала (60 мс) в секунду					
	G3	3 звуковых сигнала (70 мс) в секунду					
	G2	2 звуковых сигнала (80 мс) в секунду					
	G1 (>Низк.)	1 звуковой сигнал (90 мс) в секунду					
Отрицательн.		1 звуковой сигнал в секунду	Neg (Отрицательн.) в секции датчика	400 мс	0	Вкл.	
STEL (Предел кратковременного воздействия)		1 звуковой сигнал в секунду	STEL в секции датчика	400 мс	Показание	Вкл.	
TWA (Средневзвешенная во времени концентрация)		1 звуковой сигнал в секунду	TWA в секции датчика	400 мс	Показание	Вкл.	
Калибровка		1 звуковой сигнал в секунду	Cal (Калибровка) в секции датчика	400 мс	Показание	Вкл.	
Журнал данных переполнен		1 звуковой сигнал в секунду	Мигающий значок журнала данных	400 мс	Показание	Вкл.	
Обязательная калибровка		-	Значок баллона	-	Показание	-	
Аккумулятор		1 звуковой сигнал в минуту	Мигающий значок аккумулятора	400 мс	Показание	Остается как есть	
Нет сети		1 звуковой сигнал в минуту	Мигающий значок отсутствия сети	400 мс	Показание	Вкл.	
Сеть подключена		1 звуковой сигнал	Значок сети с индикатором мощности сигнала	400 мс	Показание	Вкл.	

Руководство пользователя MultiRAE

Общие сигналы предупреждения

Сообщение	Причина тревоги	Интенсивность сигналов предупреждения
HIGH (Высокий)	Концентрация газа превышает верхний предел предупреждения.	3 звуковых сигнала и мигания в секунду
OVR (Превышение)	Концентрация газа превышает диапазон измерения датчика.	3 звуковых сигнала и мигания в секунду
MAX (Максимальный)	Концентрация газа превышает максимальный диапазон электронной схемы.	3 звуковых сигнала и мигания в секунду
LOW (Низкий)	Концентрация газа вышла за нижний предел предупреждения*.	2 звуковых сигнала и мигания в секунду
TWA (Средневзвешенная во времени концентрация)	Концентрация газа превышает предел TWA.	1 звуковой сигнал и мигание в секунду
STEL (Предел кратковременного воздействия)	Концентрация газа превышает предел STEL.	1 звуковой сигнал и мигание в секунду
Мигает перечеркнутый значок насоса	Блокировка впускного отверстия или сбой в работе насоса.	3 звуковых сигнала и мигания в секунду
Мигает надпись Lamp (Лампа)	Неисправна лампа ФИД.	3 звуковых сигнала и мигания в секунду
Мигает значок пустого аккумулятора	Низкий заряд аккумулятора.	1 мигание, 1 звуковой сигнал в минуту
CAL (Калибровка)	Сбой калибровки или необходима калибровка.	1 звуковой сигнал и мигание в секунду
NEG (Отрицательный)	Показания измерения нулевого проверочного газа меньше значения, сохраненного при калибровке.	1 звуковой сигнал и мигание в секунду

* Для кислорода нижний предел предупреждения означает, что концентрация меньше нижнего предела предупреждения.

15. Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины и решения
Прибор не включается после зарядки аккумулятора	<p>Причины. Неисправная цепь зарядки. Бракованный аккумулятор.</p> <p>Решения. Замените аккумулятор или зарядное устройство. Попробуйте зарядить батарею еще раз.</p>
Утерян пароль	<p>Решения. Обратитесь в службу технической поддержки по телефону +1 408-952-8461 или +1 888-723-4800 (для бесплатных звонков).</p>
Не работает зуммер, светодиодные индикаторы или вибромотор	<p>Причины. Зуммер и/или другие средства предупреждения отключены. Неисправный зуммер.</p> <p>Решения. В режиме программирования, в разделе Alarm Settings (Настройки предупреждений) проверьте, не выключены ли зуммер и/или другие средства предупреждения. Обратитесь в авторизованный центр обслуживания.</p>
Отображается сообщение Lamp (Лампа) при включении питания. Предупреждение Lamp (Лампа).	<p>Причины. Низкая концентрация ионов в лампе ФИД, особенно при первом включении в условиях низкотемпературной среды. Неисправная лампа ФИД или неисправная цепь.</p> <p>Решения. Выключите и снова включите устройство. Замените УФ-лампу.</p>
Сообщение о сбое работы насоса. Предупреждение о неисправности насоса.	<p>Причины. Заблокирован газозаборник. Прямое подключение к газоотводу при отключенном значении газа. Фильтр водяного затвора пропускает воду. Фильтр водяного затвора слишком засорен. В газозаборнике накопился водный конденсат. Неисправный насос или цепь насоса.</p> <p>Решения. Устраните блокирующие объекты и затем нажмите кнопку [Y/+] (Да/+) для сброса предупреждения насоса. Замените засоренный фильтр водяного затвора. Следите за тем, чтобы водный конденсат не попал в устройство. Замените насос.</p>

Если необходимо заменить компоненты устройства, выберите необходимые запчасти из списка в Интернете:

www.raesystems.com

16. Режим диагностики

В режиме диагностики устройство MultiRAE предоставляет приблизительные показатели датчика, аккумулятора и других элементов, а также список установленных датчиков и данные о них (окончание срока эксплуатации, серийный номер и т. д.). Большинство данных на этих экранах будут нужны только специалистам по обслуживанию технических устройств. Однако некоторые экраны дают возможность изменять настройки.

В режим диагностики устройства MultiRAE можно перейти только при запуске устройства. В режиме диагностики устройство MultiRAE отображает приблизительные значения и не использует такие единицы измерения, как части на миллион (ч/млн).

16.1. Переход в режим диагностики

1. Когда устройство MultiRAE выключено, нажмите и удерживайте кнопки [MODE] (Режим) и [Y/+] (Да/+).
2. Когда включится экран и отобразится запрос пароля, отпустите кнопки.
3. Введите пароль, состоящий из 4 цифр (пароль такой же, как и для режима программирования; по умолчанию: 0000), выполнив указанные ниже действия.
 - Переходите от одной позиции четырехзначной строки к другой, нажимая кнопку [N/-] (Нет/-).
 - Нажмите кнопку [Y/+] (Да/+) несколько раз для выбора необходимой цифры. Числа увеличиваются от 0 до 9.
 - При достижении цифры 9 нажатием кнопки [Y/+] (Да/+) вы перейдете снова к цифре 0.
4. Нажмите кнопку [MODE] (Режим) после ввода пароля. Если вы ввели правильный пароль, отобразится экран Product Model (Модель устройства).

16.2. Выход из режима диагностики

1. Выключите устройство MultiRAE, нажав и удерживая кнопку [MODE] (Режим). Отобразится обычный обратный отсчет перед выключением.
2. Когда устройство выключится, появится предупреждение. Отпустите кнопку.

Примечание. При следующем включении устройства MultiRAE нажмите только кнопку [MODE] (Режим). Устройство автоматически запустится в обычном режиме.

16.3. Навигация режима диагностики

Осуществляйте переход в диагностическом режиме, нажимая кнопку [MODE] (Режим). Первый экран содержит данные об изделии, включая его серийный номер, версию прошивки и т. д.:

Product Model	
SN:	1234567890
Inst ID:	0x03070000
FW Ver:	V1.00
Build Date:	Oct 20 2011
Build Time:	13:35:44
SecID:	
	2F0F20311000000AB

Руководство пользователя MultiRAE

Для перехода к следующим экранам нажимайте кнопку [MODE] (Режим):

- Sensor Firmware (Прошивка датчика)
- ExtFlash
- Sensor Installed (Установленный датчик)
- Location 1 (Расположение 1)
- Location 2 (Расположение 2)
- Location 3 (Расположение 3)
- Location 4 (Расположение 4)
- Location 5 (Расположение 5)
- Socket Raw Count (Приблизительный показатель гнезда)
- Calibration Data (Данные калибровки)
- Buzzer (Зуммер)
- Pump (Насос)
- Battery (Аккумулятор)
- RTC (Часы реального времени)
- Lights/Vibrator (Световые индикаторы / вибрация)
- T.H. (Температура и влажность)
- LCD Contrast (Контраст ЖКД)
- Position Sensor (Датчик положения)
- Communicate With Computer? (Перейти в режим обмена данными?) (Регистрация данных и измерение будут приостановлены)

17. Спецификации

Спецификации устройства

Размер	193 мм В x 96,5 мм Ш x 66 мм Г
Вес	Модели с насосом: 880 г Диффузионные модели: 760 г
Датчик	Более 30 интеллектуальных взаимозаменяемых датчиков с возможностью смены в условиях эксплуатации, в том числе датчик гамма-излучения, датчики ФИД (в ч/млрд и ч/млн), электрохимические датчики токсических веществ и кислорода, датчики горючих газов НПВК и НДИК, датчик НДИК CO ₂ .
Параметры аккумулятора	<ul style="list-style-type: none"> Перезаряжаемый ионно-литиевый аккумулятор (~12 часов работы в моделях с насосом и ~18 часов — в диффузионных моделях; время перезарядки: < 6 часов); щелочной адаптер для 4 батарей типоразмера AA (~6 часов работы в моделях с насосом и ~8 часов — в диффузионных моделях).
Дисплей	<ul style="list-style-type: none"> Монохромный графический ЖК-дисплей (128 x 160) с подсветкой (включается автоматически в условиях плохого освещения, когда газоанализатор включает сигнал предупреждения или при нажатии кнопки); автоматическое вращение экрана.
Показания дисплея	<ul style="list-style-type: none"> Регистрация показаний о концентрации газов в режиме реального времени; измеряемый газ для ФИД и поправочный коэффициент; состояние аккумулятора; включение и выключение регистрации данных; включение и выключение беспроводной связи и качество приема; значения STEL, TWA, пиковое и минимальное значения.
Клавиатура	1 кнопка управления и 2 программируемые кнопки (MODE (Режим), Y/+ (Да/+) и N/- (Нет/-)).
Отбор проб	При помощи встроенного насоса или методом диффузии. Средняя скорость забора (насосом): 250 см ³ /мин. Автоматическое отключение при условии низкой скорости забора.
Калибровка	Автоматическая (с помощью испытательной и калибровочной станции AutoRAE 2) или ручная.
Сигналы предупреждения	<ul style="list-style-type: none"> Беспроводная удаленная система уведомлений о предупреждениях; многотональная акустическая (95 дБ на расст. 30 см), вибрационная, визуальная (мигание ярко красных светодиодов) и экранная индикация условий срабатывания предупреждений; сигнал аварийной ситуации с предварительным предупреждением и удаленным беспроводным предупреждением в режиме реального времени.
Регистрация данных	<ul style="list-style-type: none"> Непрерывная регистрация данных (круглосуточно в течение 6 месяцев для 5 датчиков с интервалом в 1 минуту). Возможность настройки интервала регистрации данных (от 1 до 3600 секунд).
Связь и загрузка данных	<ul style="list-style-type: none"> Загрузка данных, настройка и обновление устройства на ПК через док-станцию для зарядки и обмена данными с ПК, дорожное зарядное устройство или автоматическую испытательную и калибровочную станцию AutoRAE 2. Беспроводная передача данных и состояния через встроенный радиомодем (заказывается дополнительно).
Беспроводная сеть	Выделенная беспроводная сеть компании RAE Systems.
Частота беспроводной связи	Безлицензионные частоты для использования в промышленных, научных и медицинских целях.
Диапазон радиосвязи (типичный)	200 метров.
Устойчивость к электромагнитным помехам	Отсутствие реакции при воздействии радиочастотных помех 0,43 мВт/см ² (передатчик на 5 Вт на уровне 30 см).
Диапазон рабочих температур	От -20 до +50 °С.

Руководство пользователя MultiRAE

Спецификации устройства <i>продолжение</i>	
Влажность	Относительная влажность от 0 до 95 % (без конденсации)
Пыле- и водонепроницаемость	IP-65 (с насосом), IP-67 (диффузионный)
Разрешения на использование в опасных зонах	<p> IECEx класс I, подкласс 1, группы A, B, C, D, T4 SIRA 11ATEX2152X,  0575  II 1G Ex ia IIC T4 Ga (для PGM62x0/PGM62x6)</p> <p>SIRA 11ATEX2152X,  0575  II 2G Ex ia d IIC T4 Gb (для PGM62x8)</p> <p>UM = 20 В</p> <p>IECEX SIR 11.0069X, Ex ia IIC T4 Ga (для PGM62x0/PGM62x6) IECEX SIR 11.0069X, Ex ia d IIC T4 Gb (для PGM62x8)</p>
Соответствие нормам ЕС (Европейское соответствие)	Директива EMC (электромагнитная совместимость): 2004/108/EC Директива по средствам радиосвязи и телекоммуникационному оконечному оборудованию: 1999/5/EC Директива ATEX (для работы во взрывоопасных средах): 94/9/EC
Соответствие стандарту FCC	FCC часть 15
Испытания эксплуатационных характеристик	LEL CSA C22.2 № 152; ISA-12.13.01
Языки	арабский, китайский, чешский, датский, голландский, английский, французский, немецкий, индонезийский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, испанский и шведский.
Гарантия	<ul style="list-style-type: none"> • Два года на неплавящиеся компоненты и каталитические датчики НПВК, CO, H₂S и O₂; • один год на все остальные датчики, аккумулятор и другие расходные части.
Спецификации могут изменяться.	

Руководство пользователя MultiRAE

Спецификации датчика

Датчик радиоактивного излучения	диапазон	Разрешение
Гамма	0 до 20 000 мкБэр/ч	1 мкБэр/ч
Датчики ФИД	диапазон	Разрешение
ЛОС 10,6 эВ (HR) ЛОС 10,6 эВ (ч/млрд) ЛОС 9,8 эВ ¹	От 0,1 до 5 000 ч/млн От 10 ч/млрд до 2 000 ч/млн От 0,1 до 1 000 ч/млн	0,1 ч/млн 10 ч/млрд 0,1 ч/млн
Датчики горючих газов	диапазон	Разрешение
Каталитический шариковый датчик НПВК НДИК (0–100 % НПВК метана) НДИК (0–100 % объема метана)	От 0 до 100 % НПВК От 0 до 100 % НПВК От 0 до 100 % объема	1 % НПВК 1 % НПВК 0,1 % объема
Датчик диоксида углерода	диапазон	Разрешение
НДИК диоксида углерода (CO ₂)	От 0 до 50 000 ч/млн	100 ч/млн
Электрохимические датчики	диапазон	Разрешение
Аммиак (NH ₃)	от 1 до 100 ч/млн	1 ч/млн
Оксид углерода (CO) Оксид углерода (CO), расширенный диапазон Оксид углерода (CO), H ₂ -компенс. Комбинация оксид углерода (CO) + сероводород (H ₂ S)	От 0 до 500 ч/млн От 0 до 2 000 ч/млн От 0 до 2 000 ч/млн От 0 до 500 ч/млн От 0 до 200 ч/млн	1 ч/млн 10 ч/млн 10 ч/млн 1 ч/млн 0,1 ч/млн
Хлор (Cl ₂)	От 0 до 50 ч/млн	0,1 ч/млн
Диоксид хлора (ClO ₂)	От 0 до 1 ч/млн	0,03 ч/млн
Окись этилена (EtO-A) Окись этилена (EtO-B) Окись этилена (EtO-C), расширенный диапазон	От 0 до 100 ч/млн От 0 до 10 ч/млн От 0 до 500 ч/млн	0,5 ч/млн 0,1 ч/млн 10 ч/млн
Формальдегид (HCHO)	От 0 до 10 ч/млн	0,01 ч/млн
Водород (H ₂)	От 0 до 1 000 ч/млн	2 ч/млн
Цианистый водород (HCN)	От 0 до 50 ч/млн	0,5 ч/млн
Метилмеркаптан (CH ₃ -SH)	от 0 до 10 ч/млн	0,1 ч/млн
Окись азота (NO)	От 0 до 250 ч/млн	0,5 ч/млн
Двуокись азота (NO ₂)	от 0 до 20 ч/млн	0,1 ч/млн
Кислород (O ₂)	От 0 до 30% объема	0,1 % объема
Фосфин (PH ₃) Фосфин (PH ₃), расширенный диапазон	От 0 до 20 ч/млн От 0 до 1 000 ч/млн	0,1 ч/млн 1 ч/млн
Диоксид серы (SO ₂)	от 0 до 20 ч/млн	0,1 ч/млн

Все спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.

Руководство пользователя MultiRAE

Диапазон, разрешение и время срабатывания НПВК

НПВК От 0 до 100 % 1 % 15 с

Перекрестная чувствительность НПВК

Соединение	Относительная чувствительность НПВК*	НПВК попр. коэф.
Метан	100	1,0
Пропан	62	1,6
Пропен	67	1,5
n-бутан	50	2,0
Изобутилен	67	1,5
n-пентан	45	2,2
n-гексан	43	2,3
Циклогексан	40	2,5
Бензол	45	2,2
Толуол	38	2,6
n-гептан	42	2,4
n-октан	34	2,9
Терпентин	34	2,9
Этилированный бензин	48	2,1
Метанол	67	1,5
Этанол	59	1,7
Изопропанол	38	2,6
Ацетон	45	2,2
Метилэтилкетон	38	2,6
Этилацетат	45	2,2
Оксид углерода	75	1,2
Водород	91	1,1
Аммиак	125	0,80

* Реакция датчика НПВК компании RAE Systems на диапазон газов с одним НПВК, выраженная в процентах реакции на метан (= 100). Эти значения приведены только для ознакомления и округлены до ближайших 5%. Для более точных измерений необходимо провести калибровку устройства с использованием исследуемого газа. Более подробную информацию и другие соединения см. в Технических сведениях RAE Systems TN-119.

Предупреждение.

Информацию о загрязнении датчика НПВК см. в Технических сведениях RAE Systems TN-114.

Руководство пользователя MultiRAE

Год выпуска

Чтобы определить год выпуска, см. серийный номер устройства.

Предпоследняя цифра в серийном номере указывает на год выпуска. Например, буква М означает 2010 год выпуска.

Первая цифра	Год
J	2008
K	2009
M	2010
N	2011
P	2012
Q	2013
R	2014
S	2015
T	2016
U	2017
V	2018
W	2019

18. Техническая поддержка

Ниже приведены контактные данные и время работы группы технической поддержки RAE Systems:

С понедельника по пятницу с 7:00 по 17:00 по тихоокеанскому времени (США)

Номер телефона (для бесплатных звонков): +1 888-723-4800

Тел.: +1 408-952-8461

Эл. почта: tech@raesystems.com

В критических ситуациях поддержка предоставляется также в нерабочее время:
+1 408-952-8200, выберите вариант 9

19. Контактные данные компании RAE Systems

RAE Systems

Центральный офис компании

3775 N. First St.
San Jose, CA 95134-1708 USA
Тел.: +1 408-952-8200
Факс: +1 408-952-8480

Эл. почта: customerserv@raesystems.com

Веб-сайт: www.raesystems.com

Группа технической поддержки RAE Systems

С понедельника по пятницу с 7:00 по 17:00 по тихоокеанскому времени

Тел.: +1 408-952-8461

Эл. почта: tech@raesystems.com

В критических ситуациях поддержка предоставляется также в нерабочее время
+1.408-952-8200, выберите пункт 9

RAE Systems Europe ApS

Kirstinehøj 23 A
DK-2770 Kastrup
Denmark (Дания)
Тел.: +45 86 52 51 55
Факс: +45 86 52 51 77
orders@raeeurope.com
sales@raeeurope.com
service@raeeurope.com
Веб-сайт: www.raesystems.eu

RAE Systems UK Ltd

D5 Culham Innovation Centre
Culham Science Centre
Abingdon, Оксфорд OX14 3DB
United Kingdom (Великобритания)
Тел.: +44 1865408368
Факс: +44 1235531119
Mobile: +44 7841362693
Эл. почта: raeuk@raeeurope.com

RAE Systems France

336, rue de la fée des eaux
69390 Vernaison
France (Франция)
Тел.: +33 4 78 46 16 65
Факс: +33 4 78 46 25 98
Эл. почта: info-france@raeeurope.com
Веб-сайт: www.raesystems.fr

Руководство пользователя MultiRAE

RAE BeNeLux BV

Hoofdweg 34C
2908 LC Capelle a/d IJssel
The Netherlands (Нидерланды)
Тел.: +31 10 4426149
Факс: +31 10 4426148
Эл. почта: info@rae.nl
Веб-сайт: www.rae.nl

RAE Systems Spain, s.l.

Av. Remolar, 31
08820 El Prat de Llobregat
Spain (Испания)
Тел.: +34 933 788 352
Факс: +34 933 788 353
Mobile: +34 687 491 106
Эл. почта: mdelgado@raespain.com
Веб-сайт: www.raespain.com

Страны Ближнего Востока: RAE Middle East

LOB 7, Ground Floor, Office 19
Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates (Объединенные Арабские Эмираты)
Тел.: +971 4 887 5562
Эл. почта: mesales@raesystems.com

RAE Systems (Hong Kong) Ltd. (Гонконг)

Room 8, 6/F, Hong Leong Plaza
33 Lok Yip Road
Fanling, N.T, Hong Kong (Гонконг)
Тел.: +852 2669 0828
Факс: +852 2669 0803
Эл. почта: hksales@raesystems.com

RAE Systems Japan

Marunouchi Nakadori Bldg 6F-617-B,
2-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku,
Токуо, 100-0005 Japan (Япония)
Тел.: +81-3-6269-9646
Факс: +81-3-6269-9647
Эл. почта: jpsales@raesystems.com

RAE Systems Korea

#1010, DaeMyungAnsVill First,
Sang-Dong 412-2, Wonmi-Gu, Bucheon,
Kyungki-Do, Korea (Республика Корея)
Тел.: 82-32-328-7123
Факс: 82-32-328-7127
Эл. почта: krsales@raesystems.com



RAE Systems
Международный офис
3775 N. First St.
San Jose, CA 95134-1708 USA
Тел.: 408-952-8200
Факс: 408-952-8480

Эл. почта: customerserv@raesystems.com
Веб-сайт: www.raesystems.com